## Nikon

# **NIKKOR**

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

使用説明書 P. 2 User's Manual P. 10 Benutzerhandbuch S. 16 Manuel d'utilisation P. 22

P. 28

5.34

Manual del usuario

Användarhandbok

Руководство пользователя *CTP. 40*Gebruikshandleiding *P. 46*Manuale d'uso *P. 52*使用说明书 *P. 58*使用說明書 *P. 68*사용설명서 *P. 74* 

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru NI

lt

Ck

Ch

Kr

#### 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 表示について

表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。

## ♪ 警告



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れないこと



感電したり、破損部でケガをする原因となります。 カメラの雷池を抜いて、販売店またはニコンサー ビス機関に修理を依頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速 やかにカメラの雷池を取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となりま



す。電池を取り出す際、やけどに充分注意してくだ さい。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス 機関に修理を依頼してください。 修理休頼を



水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしな いこと

水がけ禁止発火したり感電の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の 発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因と なります。



レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ない

見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

#### ∧ 注意



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。



逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと



太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に なることがあります。画角から太陽をわずかに外 しても火災の原因になることがあります。

保管注音

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか 太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあ ります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな いこと

移動注意


転倒したりぶつけたりしてケガの原因になること があります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場 所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる ことがあります。

### ■ 各部の名称

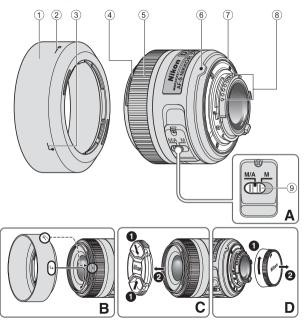

- ① フード (P.6)
- ② フードセット指標 (P.6)
- ③ フード取り付け指標 (P.6)
- ④ フード着脱指標 (P.6)
- ⑤ フォーカスリング (P.6)
- ⑥ レンズ着脱指標 (P.5)
- ⑦ レンズマウントゴムリング (P.7)
- 8 CPU信号接点(P.7)
- ⑨ フォーカスモード切り換え スイッチ (P.6)

( ):参照頁

このたびはDXニッコールレンズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。このレンズは、ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D300、D90など)専用です。

ニコンDXフォーマットでの撮影画角は、35mm判換算で焦点距離の約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。 で使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書もご覧ください。

#### ■ 主な特長

- レンズ内超音波モーター(サイレント・ウェーブ・ モーター)を採用し静かなAF(オートフォーカス)撮影が可能です。また、フォーカスモード切り換えスイッチ⑨によりAF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影ができます。
- 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を 備え、3Dマルチパターン測光機能を持ったカメラと の組み合わせでは、より的確な露出制御を実現しま す。
- 非球面レンズや良好なボケ味が得られる円形絞りの 採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。
- ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200は、レンズ先端に2個まで装着できます。

## ■ レンズの取り付け、取り外し

1 カメラの電源をOFFにします。

カメラへの取り付け方

- 2 レンズの裏ぶたを取り外します。(図D)
- ③ レンズとカメラのレンズ着脱指標 ⑥ を合わせ、反時計回りにカチッと音がするまでレンズを回します。このとき、レンズの着脱指標 ⑥ が真上にきます。
- 4 レンズキャップを取り外します。(図C)

#### カメラからの取り外し方

- 1 カメラの電源をOFFにします。
- カメラのレンズ取り外しボタンを押しながら、時計回りにレンズを回します。

#### ■ フードの取り付け、取り外し

#### 取り付け方

レンズ先端のフード着脱指標④とフード取り付け指標 (2ヶ所の↓ のいずれか) ③を合わせ、カメラ側から見 て反時計回りにカチッと音がするまでフードを回転さ せ、確実に取り付けます。(図B)

- フード着脱指標とフードセット指標(一o)②が合っていることを確認してください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着 脱の際は、フードの根元(フード取り付け指標部分) 付近を持って回転させてください。
- 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。

#### 取り外し方

フードの根元(フード取り付け指標部分)付近を持ち、カメラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り外します。

#### ■ ピント合わせの方法(図A)

で使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

カメラの	レンズのフォーカスモード	
フォーカス モード	M/A	М
AF (A/S/C)	マニュアル優先 オートフォーカス	マニュアルフォーカス (フォーカスエイド可)
MF マニュアルフォーカス(フォーカスエイ		(フォーカスエイド可)

カメラのフォーカスモードについては、カメラの使用説明書をご覧ください。

#### M/A (マニュアル優先オートフォーカスモード) の使い方

- レンズのフォーカスモード切り換えスイッチ ⑨ を [M/A] にセットします。
- ② AF (オートフォーカス)撮影時、カメラのシャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動ボタンを保持したまま、フォーカスリング⑤を手で回転させると、瞬時にMF (マニュアルフォーカス)撮影が行えます。
- ③ カメラのシャッターボタンの半押しや AF 作動ボタンを再度操作するとAF(オートフォーカス)で撮影が可能となります。

#### ■ 絞り値の設定

絞り値は、カメラ側で設定してください。

### ■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意

- ・ 撮影距離0.6m以上で使用してください。
- ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。
- ※カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの 光がレンズのフードや撮影距離によってはレンズの 先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象で す。

### ■ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- ・ CPU信号接点®は汚さないようにご注意ください。
- レンズマウントゴムリング ⑦ が破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に 修理を依頼してください。
- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルター をお使いいただけます。また、レンズのフードも役立 ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
- フードを持ってカメラを持ち上げたりしないでください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障 の原因となりますのでご注意ください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

#### ■ 付属アクセサリー

- ・ 52mmスプリング式レンズキャップ LC-52
- 裏ぶた
- バヨネットフード HB-46
- ・ ソフトケース CL-0913

#### ■ 別売アクセサリー

· 52mmネジ込み式フィルター

■ 仕様

型式: ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、

AF-S DXニッコールレンズ(ニコン デジタル一眼レフカメラ「ニコンDX

フォーマット] 専用)

焦点距離: 35mm

最大口径比: 1:1.8

**レンズ構成**: 6群8枚(非球面レンズ1枚)

画角: 44°

撮影距離情報: カメラへの撮影距離情報出力可能 ピント合わせ: RF (リアフォーカス) 方式。超音波

モーターによるオートフォーカス、

マニュアルフォーカス可能

最短撮影距離: 0.3 m

絞り羽根枚数: 7枚(円形絞り)

**絞り方式**: 自動絞り **絞りの範囲**: f/1.8-22 **測光方式**: 開放測光

アタッチメントサイズ: 52 mm (P=0.75 mm)

**寸法**: 約70 mm(最大径)×52.5 mm(バヨ

ネットマウント基準面からレンズ先

端まで)

質量: 約200 g

※ 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

### **⚠** CAUTION

#### Do not disassemble

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

#### Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury.

After removing or disconnecting the power source, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection.

## Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in an explosion or fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.


#### Keep out of reach of children

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

## Observe the following precautions when handling the camera and lens

- Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or electric shock.
- Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera to overheat and possibly cause a fire.
- When the lens will not be used for an extended period of time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a flammable object.

#### **■** Nomenclature

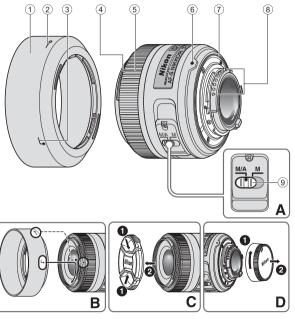

- 1 Lens hood (P. 13)
- 2 Lens hood setting index (P. 13)
- 3 Lens hood attachment index (P. 13)
- 4 Lens hood mounting index (P. 13)
- 5 Focus ring (P. 13)
- 6 Mounting index (P. 12)
- 7 Lens mount rubber gasket (P. 14)
- 8 CPU contacts (P. 14)
- 9 Focus mode switch (P. 13)
  - ): reference page

Thank you for purchasing the AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G lens. DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon digital-SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D300 and D90. When mounted on Nikon DX format cameras, the lens picture angle is equivalent to approximately 1.5× the focal length in 35mm format. Before using this lens, please read these instructions and refer to your camera's *User's Manual*.

### **■** Major features

- This lens employs a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, making autofocusing smooth, silent and almost instantaneous. The focus mode switch (9) is provided for simple selection of autofocus (A) or manual focus (M) operation.
- More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera with 3D color matrix metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera.
- Superior optical performance and rendering characteristics are maximized with the use of one aspherical lens element. In addition, soft and pleasing blur characteristics in portions of pictures that are out-of focus are achieved by the rounded diaphragm.
- Up to two Wireless Remote Speedlight SB-R200s can be mounted on the edge of the lens.

## ■ Using the lens

## Mounting the lens on the camera

- Turn the camera off.
- 2 Remove the rear lens cap. (Fig. D)
- Align the mounting index (6) on the lens with the mounting index on the camera, and rotate the lens counterclockwise until it clicks into place. Be sure that the lens is in the correct position when the mounting index (6) is on the top of the lens.
- 4 Remove the front lens cap. (Fig. C)

## Removing the lens from the camera

- 1 Turn the camera off.
- Press and hold the lens release button on the camera while turning the lens clockwise.

## ■ Using the lens hood Attaching the hood

Align the lens hood attachment index ( , either of two indexes) ③ on the hood with the lens hood mounting index ④ on the lens, and turn the hood counterclockwise (as viewed when holding the camera with the lens facing away from you) until it clicks into place (Fig. B).

- Be sure that the lens hood mounting index is aligned with the lens hood setting index (—o) ②.
- If the lens hood is not correctly attached, vignetting may occur.
- To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by the base (near the lens hood attachment index) rather than its outer edge.
- To store the lens hood, attach it in the reverse position.

### Detaching the hood

Hold the lens hood by the base (near the lens hood attachment index) and turn clockwise, as viewed when holding the camera with the lens facing away from you, to detach.

### ■ Focusing (Fig. A)

Set your camera's focus mode selector according to the chart below:

Camera focus	Lens' focus mode switch	
mode	M/A	М
AF (A/S/C)	Autofocus with manual override	Manual focus (Focus assist is available.)
MF Manual focus (Focus assist		cus assist is available.)

For more information on camera focus modes, refer to your camera's *User's Manual*.

## Autofocus with manual override (M/A mode)

- 1 Set the lens focus mode switch 9 to **M/A**.
- Autofocus is enabled, but autofocus operation can be overridden by rotating the separate focus ring s while pressing the shutter-release button halfway, or by pressing the AF-ON button on the camera body of cameras so equipped.
- Press the shutter-release button halfway or the AF-ON button once again to cancel manual focus and resume autofocus.

## ■ Setting the aperture

Use the camera to adjust the aperture setting.

## ■ The built-in flash and vignetting

- The built-in flash cannot be used over distances of less than 0.6 m (2.0 ft.).
- To prevent vignetting, do not use the lens hood.
- \* Vignetting is the darkening of the corners around the image that occurs when the light emitted by the flash is obstructed by the lens hood, or lens barrel, depending on the shooting distance.

#### Lens care

- Be careful not to allow the CPU contacts **8** to become dirty or damaged.
- If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit the nearest Nikon-authorized service representative for repair.
- Clean lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from the center to the outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
- Never use organic solvent such as thinner or benzene to clean the lens, as this could cause damage, result in a fire, or cause health problems.

- NC filters are available to protect the front lens element. The lens hood also helps to protect the front of the lens.
- When storing the lens in its flexible lens pouch, attach both the front and rear lens caps.
- When the lens is mounted on a camera, do not pick up or hold the camera and lens by the lens hood.
- When the lens will not be used for an extended period of time, store it in a cool, dry place to prevent mold and rust. Be sure to store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
- Reinforced plastic is used for certain parts of the lens.
   To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

#### ■ Standard accessories

- 52mm snap-on Front Lens Cap LC-52
- · Rear Lens Cap
- · Bayonet Hood HB-46
- Flexible Lens Pouch CL-0913

#### **■** Optional accessory

· 52mm screw-on filters

## ■ Specifications

Type of lens: G-type AF-S DX NIKKOR lens with

built-in CPU and Nikon bayonet mount (specially designed for use with Nikon digital-SLR—Nikon DX

format—cameras)

Focal length: 35mm Maximum f/1.8

aperture:

Lens 8 elements in 6 groups (1 aspherical

construction: lens element)

Picture angle: 44°

**Distance** Output to camera

information:

Focusing: Rear Focusing (RF) system, autofocus using a focusing Silent Wave Motor.

manually via separate focus ring

Closest focusing 0.3 m (0.98 ft.)

distance:

No. of diaphragm 7 pcs. (rounded)

blades:

**Diaphragm:** Fully automatic Aperture range: f/1.8 to f/22

**Exposure** Via full-aperture method measurement:

measurement

Attachment size: 52 mm (P = 0.75 mm)

**Dimensions:** Approximately 70 mm (dia.)  $\times$  52.5

mm (extension from the camera's lens-mounting flange)

Weight: Approximately 200 g (7 oz)

Specifications and designs are subject to change without notice or obligation on the part of the manufacturer.

#### Hinweise für sicheren Betrieb

#### **⚠** ACHTUNG

#### Keinesfalls zerlegen.

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

## Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr.

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

## Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.

Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr.

#### Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.


#### Dem Zugriff von Kindern entziehen.

Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen können.

## Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtmaßnahmen beachten:

- Schützen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies könnte eine Überhitzung der Kamera verursachen und ein Brand könnte die Folge sein.
- Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstände.

#### ■ Nomenklatur

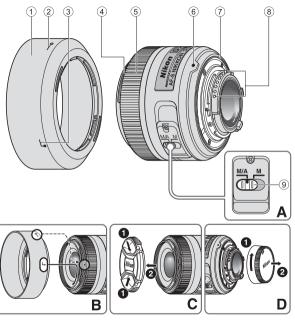

- ① Gegenlichtblende (S. 19)
- 2 Markierung für die Ausrichtung der Gegenlichtblende (S. 19)
- 3 Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende (S. 19)
- 4 Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende (S. 19)
- 5 Entfernungseinstellring (S. 19)
- ⑥ Markierung für die Ausrichtung des Objektivs (S. 18)
- ① Dichtungsmanschette (S. 20)
- ® CPU-Kontakte (S. 20)
- 9 Fokusmodusschalter (S. 19)

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S DX NIKKOR 35mm 1:1,8G entgegenbringen. DX-NIKKOR-Objektive sind speziell für die Verwendung mit digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras mit DX-Bildformat konstruiert, wie etwa die D300 und die D90. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht bei Verwendung an einer DX-Format-Kamera dem eines Objektivs mit der ca. 1,5-fachen Brennweite an einer Kleinbildkamera. Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und dem *Benutzerhandbuch* Ihrer Kamera vertraut.

### ■ Die wichtigsten Merkmale

- Der Fokussiermechanismus des Objektivs wird von einem Silent Wave Motor angetrieben, so dass die Scharfeinstellung per Autofokus stufenlos, geräuscharm und praktisch verzögerungsfrei erfolgt. Mit dem Fokusmodusschalter <sup>(9)</sup> lässt sich mühelos zwischen Autofokus (A) und manueller Scharfeinstellung (M) wechseln.
- Eine besonders präzise Belichtungssteuerung resultiert, wenn das Objektiv auf eine Nikon-Kamera mit 3D-Color-Matrixmessung montiert wird, da die Motiventfernungsdaten vom Objektiv zur Kamera übertragen werden.
- Durch eine aspharische ED-Glas-Linse (extra-low dispersion) wird der Farbfehler effektiv korrigiert. So werden eine außergewöhnlich hohe optische Leistung und Abbildungsqualität erzielt. Die Blende mit abgerundeten Lamellen erzeugt ein sehr natürliches Bokeh bei unscharf abgebildeten Objekten in Vorder- und Hintergrund.
- Bis zu zwei Slave-Blitzgeräte SB-R200 können am Objektiv angebracht werden.

## ■ Verwendung des Objektivs Anbringen des Objektivs an der Kamera

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus.
- Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab. (Abb. D)
- Fluchten Sie die Markierung für die Ausrichtung des Objektivs 

  an Objektiv und Kamera, und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass sich das Objektiv in der korrekten Position befindet, wenn sich die Markierung für die Ausrichtung des Objektivs 

  objektiv befindet.
- 4 Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab. (Abb. C)

#### Abnehmen des Objektivs von der Kamera

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus.
- 2 Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn.

## ■ Verwendung der Gegenlichtblende Anbringen der Gegenlichtblende

Richten Sie die Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende ( , , eine der beiden Markierungen) ③ an der Gegenlichtblende und die Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende ④ am Objektiv aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn (von der Rückseite der Kamera aus betrachtet), bis sie mit einem Klicken einrastet (Abb. B).

- Achten Sie darauf, die Markierung für das Ansetzen der Gegenlichtblende und die Markierung für die Ausrichtung der Gegenlichtblende (—o) 2 aneinander auszurichten.
- Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht ist, schattet sie u. U. einen Teil des Motivs ab.
- Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende fällt leichter, wenn Sie diese an der Basis (in der Nähe der Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende und nicht an den äußeren Kanten fassen.
- Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.

### Abnehmen der Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende zum Lösen an der Basis fassen (in der Nähe der Markierung für die Arretierung der Gegenlichtblende) und von der Rückseite der Kamera aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen.

### **■** Fokusierung (Abb. A)

Stellen Sie den Fokusmodusschalter Ihrer Kamera entsprechend der nachstehenden Tabelle ein.

Fokussteuerung	Fokussteuerung (Objektiv)	
(Kamera)	M/A	М
AF (A/S/C)	Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung	Manueller Fokus (mit elektronischer Einstellhilfe)
MF	Manueller Fokus (mit elektronischer Einstellhilfe)	

Weitere Informationen zum Kamera-Fokusmodus finden Sie im *Benutzerhandbuch* Ihrer Kamera.

## Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung (M/A-Modus)

- Stellen Sie den Fokusmodusschalter 9 am Objektiv auf **M/A**.
- Der Autofokus ist aktiviert, aber Sie können manuell fokussieren, indem Sie den Entfernungeinstellring ⑤ drehen, während Sie den Auslöser am ersten Druckpunkt gedrückt halten oder während Sie die AF-ON-Taste am Kameragehäuse gedrückt halten (insofern die Kamera über eine AF-ON-Taste verfügt).
  - 3 Drücken Sie den Auslöser erneut bis zum ersten Druckpunkt oder drücken Sie die AF-ON-Taste erneut, wenn Sie von der manuellen Scharfeinstellung zum Autofokusbetrieb zurückwechseln möchten.

## **■** Blendeneinstellung

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.

### ■ Integriertes Blitzgerät und Abschattung\*

- Das integrierte Blitzgerät kann nicht für Entfernungen von unter 0,6 m eingesetzt werden.
- Verwenden Sie beim Blitzen mit dem integrierten Blitzgerät keine Gegenlichtblende.
- \* Abschattung tritt auf, wenn die Gegenlichtblende oder – je nach Entfernung – der Objektivtubus einen sichtbaren Schatten ins Motiv wirft.

## ■ Pflege des Objektivs

- Halten Sie die CPU-Kontakte ® stets sauber und schützen Sie sie vor Beschädigung.
- Bei einer Beschädigung der Dichtungsmanschette T sollten Sie das Objektiv bei einer Nikon-Servicestelle zur Reparatur abgeben.
- Säubern Sie die Linsenobeflächen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder Optikreinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne dass Wischspuren zurückbleiben oder Sie andere Teile des Objektivs berühren.

- Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin zum Reinigen des Objektivs. Dies könnte das Objektiv beschädigen, einen Brand auslösen bzw. gesundheitliche Schäden mit sich bringen.
- Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter (NC) verwendet werden. Die Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz.
- Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui müssen der vordere und der hintere Deckel Deckel aufgesetzt sein.
- Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der angesetzten Gegenlichblende.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, um Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern.
- Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.
- Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten liegen!

## ■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

 Vorderer Objektivdeckel LC-52 mit Schnappverschluss (52 mm)

· Hinterer Objektivdeckel

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-46

· Objektivbeutel CL-0913

#### **■** Optionales Zubehör

52 mm-Schraubfilter

#### ■ Technische Daten

Objektivtyp: AF-S-DX-NIKKOR-Objektiv vom Typ G mit integrierter CPU und

> F-Bajonettanschluss (speziell ausgelegt für den Gebrauch mit digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras

mit DX-Bildformat)

**Brennweite:** 35 mm Lichtstärke: 1.8

Optischer Aufbau: 8 Linsen in 6 Gruppen

(1 asphärische Linse)

Bildwinkel: 44°

**Entfernungsdaten:** Übermittlung an die Kamera **Fokussierung:** RF-System, Autofokus mit Silent

Wave Motor, manuell über separaten

Entfernungseinstellring

Naheinstellgrenze: 0,3 m

Blende: Irisblende mit 7 gerundeten

Lamellen

Blendensteuerung: Vollautomatisch

**Blendenbereich:** 1,8 bis 22 **Belichtungsmessung:** Offenbler

Belichtungsmessung: Offenblendenmessung
Filtergewinde: 52 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen: ca. 70 (Durchm.) × 52.5 mm

(Länge ab Bajonettauflage)

Gewicht: ca. 200 g

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

### **ATTENTION**

#### Ne pas démonter

Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil ou de l'objectif pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.

## En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel peut entraîner des blessures.

Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez le produit à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

## N'utilisez pas l'appareil photo ou l'objectif en présence de gaz inflammable

L'utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

#### Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans l'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles


#### Tenir hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d'autres petites pièces.

## Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif

- Maintenez l'appareil photo et l'objectif au sec. Le nonrespect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez pas et ne touchez pas l'appareil photo ou l'objectif avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.
- Lors d'une prise de vue à contre-jour, ne dirigez pas l'objectif vers le soleil et évitez que les rayons du soleil pénètrent dans l'objectif; l'appareil photo pourrait chauffer à l'excès, ce qui risquerait de provoquer un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, fixez les bouchons avant et arrière, et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet inflammable.

#### **■** Nomenclature

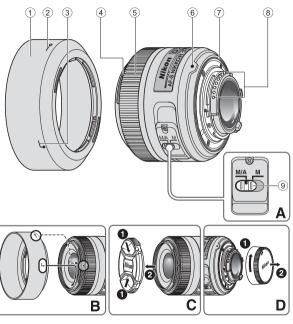

- 1 Parasoleil (P. 25)
- Repère de réglage du parasoleil (P. 25)
- 3 Repère de fixation du parasoleil (P. 25)
- 4 Repère de montage du parasoleil (P. 25)
- 5 Bague de mise au point (P. 25)
- 6 Repère de montage (P. 24)
- Joint en caoutchouc de l'objectif (P. 26)
- 8 Contacts électriques (P. 26)
- 9 Commutateur de mode de mise au point (P. 25)
  - ) : Page de référence

Nous vous remercions d'avoir choisi l'objectif AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. Les objectifs DX Nikkor sont spécialement conçus pour les reflex numériques Nikon (format Nikon DX), notamment ceux des séries D300 et D90. Une fois monté sur des appareils photo au format Nikon DX, l'angle de champ de l'objectif équivaut à environ 1,5× la focale en format 24 x 36 mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au *Manuel d'utilisation* de votre appareil photo.

### **■** Principales caractéristiques

- Un contrôle de l'exposition plus précis est possible lors de l'installation de cet objectif sur un appareil photo Nikon muni de la fonction de mesure matricielle couleur 3D, car les informations de distance au sujet sont transférées de l'objectif à l'appareil photo.
- L'utilisation d'une lentille asphérique offre de remarquables performances optiques pour un rendu exceptionnel. En outre, le diaphragme arrondi permet de créer des effets de flou intéressants et de rendre les zones de l'image non mises au point plus naturelles.
- Vous pouvez fixer jusqu'à deux flashs asservis sans câble SB-R200 sur l'objectif.

## ■ Utilisation de l'objectif Fixation de l'objectif sur l'appareil photo

- Éteignez l'appareil photo.
- Ôtez le bouchon arrière de l'objectif. (Fig. D)
- 3 Alignez le repère de montage (®) de l'objectif avec le repère de montage de l'appareil photo, puis faites pivoter l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place. Assurez-vous que l'objectif est correctement positionné lorsque le repère de montage (®) se trouve au-dessus de l'objectif.
- d Otez le bouchon d'objectif avant. (Fig. C)

#### Retrait de l'objectif de l'appareil photo

- 1 Éteignez l'appareil photo.
- Maintenez enfoncée la commande de déverrouillage de l'objectif située sur l'appareil photo tout en faisant pivoter l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre.

## ■ Utilisation du parasoleil Fixation du parasoleil

Alignez le repère de fixation du parasoleil (, , , l'un des deux repères) ③ sur le parasoleil avec le repère de montage du parasoleil ④ sur l'objectif et tournez le parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu à partir de l'arrière de l'appareil photo) jusqu'au déclic de mise en place (Fig. B).

- Vérifiez que le repère de montage du parasoleil est bien aligné sur le repère de réglage du parasoleil (-0) (2).
- Si le parasoleil n'est pas correctement fixé, il risque d'entraîner du vignettage.
- Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, tenez-le par la base (près du repère de fixation du parasoleil) et non par le bord extérieur.
- Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.

#### Démontage du parasoleil

Tenez le parasoleil par la base (près du repère de fixation du parasoleil) et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer (l'objectif de l'appareil photo ne doit pas être dirigé vers vous).

### ■ Mise au point (Fig. A)

Réglez le sélecteur de mise au point de l'appareil photo conformément au tableau ci-dessous.

Ī	Mode de mise	Mode de mise au point de l'objectif	
	au point de l'appareil	M/A	М
	AF (A/S/C)	Autofocus avec priorité manuelle	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)
	MF	MF Mise au point manuelle (assistance à la mise au point dispo	

Pour plus de détails concernant le mode de mise au point de l'appareil, reportez-vous au *Manuel d'utilisation* de l'appareil photo.

## Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

- Réglez le commutateur de mode de mise au point de l'objectif sur **M/A**.
- 2 L'autofocus est activé, mais il est possible d'utiliser la mise au point manuelle en tournant la bague de mise au point ⑤ manuelle séparée tout en appuyant sur le déclencheur à mi-course ou en enfonçant la commande AF-ON du boîtier, pour autant que votre appareil en soit équipé.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course ou appuyez de nouveau sur la commande AF-ON pour annuler la mise au point manuelle et revenir à l'autofocus.

## ■ Réglage de l'ouverture

Utilisez l'appareil photo pour régler l'ouverture.

## ■ Flash intégré et vignettage

- Il est impossible d'utiliser le flash intégré à des distances inférieures à 0,6 m.
- Pour éviter le vignetage, n'utilisez pas le parasoleil.
- \* Le vignettage est l'assombrissement des coins de l'image qui se produit lorsque la lumière émise par le flash est retenue par le parasoleil ou la monture de l'objectif en fonction de la distance de prise de vue.

## ■ Entretien de l'objectif

- Il est important de nettoyer régulièrement les contacts électriques CPU (8) et de ne pas les endommager.
- Si le joint en caoutchouc de l'objectif ? est endommagé, rendez-vous dans un centre de service agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires.
- Nettoyer la surface de l'objectif avec une soufflette ou une brosse de nettoyage. Pour enlever les poussières ou les traces, utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Procédez par légers mouvements circulaires en partant du centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne pas toucher d'autres zones de l'objectif.

- N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que diluant ou benzène, pour nettoyer l'objectif, car vous risqueriez d'endommager le produit, de provoquer un incendie ou de vous blesser.
- Des filtres NC sont disponibles pour protéger la lentille de l'objectif avant. Le parasoleil assure également une bonne protection contre les chocs.
- Lorsque vous rangez l'objectif dans son étui souple, fixez les deux bouchons avant et arrière de l'objectif.
- Lorsque l'objectif est installé sur un appareil photo, ne saisissez et ne tenez pas l'appareil photo ainsi que l'objectif par le parasoleil.
- Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et frais afin d'éviter la formation de moisissure ou de rouille.
   Veillez à tenir le matériel éloigné des sources de lumière et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.).
- Éviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peuvent provoquer la formation de rouille et des dommages irréparables.
- Certaines pièces de l'objectif sont en plastique renforcé. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l'objectif à de fortes chaleurs.

#### ■ Accessoires fournis

• Bouchon d'objectif avant enclique table 52mm LC-52

Bouchon arrière de l'objectif

• Parasoleil à baïonnette HB-46

• Étui souple pour objectif CL-0913

### ■ Accessoire en option

· Filtres à visser 52mm

### **■** Caractéristiques

Type d'objectif: Objectif NIKKOR DX AF-S de type G

avec CPU intégré et monture à baïonnette Nikon (spécialement conçu pour être utilisé sur des SLR Nikon numériques au format Nikon DX)

Focale: 35mm Ouverture f/1,8

maximale:

**Construction** 8 éléments dans 6 groupes optique : (1 lentille asphérique)

Angle de champ: 44°

Informations de

Communiquée à l'appareil photo

distance :

Mise au point : Système de mise au point arrière (RF), autofocus avec moteur

silencieux, manuellement via une bague de mise au point

indépendante

Distance minimale 0,3 m

de mise au point :

Nb. de lamelles du 7 (circulaires)

diaphragme:

Diaphragme: Entièrement automatique

**Plage des** f/1,8 à f/22

ouvertures :

Mesure de Via méthode pleine ouverture

l'exposition :

via illeti lode pielile odvertule

Diamètre de fixation pour

de 52 mm (P = 0,75 mm)

accessoires:

**Dimensions:** Env. 70 mm diam.  $\times$  52,5 mm

(à partir du plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil)

Poids: Env. 200 g

Les caractéristiques et la conception sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

## Notas sobre un uso seguro

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### No desarme el equipo

El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

## Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso

Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. Una vez extraída o desconectada la fuente de alimentación, lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

## No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable

La utilización de equipos electrónicos en presencia de gas inflamable podría producir una explosión o un incendio.

## No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista


#### Mantener fuera del alcance de los niños

Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca pilas u otras piezas pequeñas.

## Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo

- Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la cámara ni el objetivo con las manos húmedas. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.
- En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él, ya que podría sobrecalentar la cámara y, posiblemente, causar un incendio.
- Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período de tiempo prolongado, colóquele la tapa frontal y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo podría enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

#### ■ Nomenclatura

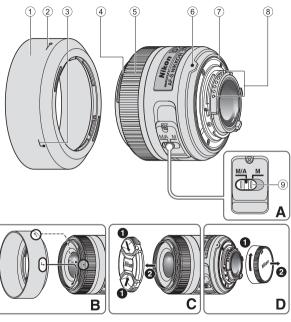

- 1 Visera del objetivo (P. 31)
- 2 Indice de ajuste de la visera del objetivo (P. 31)
- 3 Indice de acoplamiento de la visera del objetivo (P. 31)
- 4 Indice de montura de la visera del objetivo (P. 31)
- (5) Anillo de enfoque (P. 31)
- 6 Indice de monturas (P. 30)
- 7 Junta de goma de montaje del objetivo (P. 32)
- 8 Contactos CPU (P. 32)
- Interruptor de modo de enfoque (P. 31)
  - ): Página de referencia

Le agradecemos la compra del objetivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. Los objetivos DX Nikkor están especialmente diseñados para su uso con cámaras digitales SLR de Nikon (formato DX de Nikon), como la D300 o la D90. Cuando se montan en las cámaras de formato DX de Nikon, el ángulo de imagen del objetivo equivale aproximadamente a 1,5× de la distancia focal en formato 35mm. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el *Manual del usuario* de la cámara.

#### **■** Principales funciones

- Este objetivo utiliza un motor Silent Wave para accionar el mecanismo de enfoque, en consecuencia, el enfoque automático es suave, silencioso y prácticamente instantáneo. El interruptor de modo de enfoque (a) ofrece una selección sencilla del funcionamiento del enfoque automático (A) o el enfoque manual (M).
- Es posible controlar la exposición de forma más precisa si se monta en una cámara Nikon con función de medición matricial en color 3D, ya que la información de la distancia al sujeto se transfiere del objetivo a la cámara.
- Para obtener el máximo rendimiento óptico y características de visualización, utilice una lente de objetivo esférico. Además, el diafragma redondeado genera características de difuminación suave en las zonas de imágenes desenfocadas.
- Es posible montar hasta dos flashes remotos inalámbricos SB-R200 en el borde de este objetivo.

## ■ Uso del objetivo

## Montaje del objetivo en la cámara

- Apague la cámara.
- Retire la tapa posterior del objetivo. (Fig. D)
- 3 Alinee la indice de monturas (6) del objetivo con la indice de monturas de la cámara y gire el objetivo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que quede fijo (escuchará un chasquido).

  Asegúrese de que el objetivo se encuentra en la posición correcta cuando la indice de monturas (6) está sobre el objetivo.
- 4 Retire la tapa frontal del objetivo. (Fig. C)

#### Extracción del objetivo de la cámara

- Apague la cámara.
- Presione el botón de liberación del objetivo de la cámara y, sin soltarlo, gire el objetivo en el sentido de las agujas del reloj.

### ■ Utilización del visera del objetivo Instalación de la visera

Alinee el indice de acoplamiento de la visera del objetivo ( , cualquiera de las dos marcas) ③ del parasol con el indice de montura de la visera del objetivo ④ del objetivo, y gire el parasol hacia la izquierda (vista con el objetivo mirando en dirección opuesta a la suya) hasta que encaje en su posición (Fig. B).

- Asegúrese de que el indice de montura de la visera del objetivo esté alineada con el indice de ajuste de la visera del objetivo (—o) ②.
- Si el parasol del objetivo no está correctamente colocado, podría producirse viñeteo.
- Para facilitar el montaje y la extracción del parasol, sujételo por la base (cerca del indice de acoplamiento de la visera del objetivo) y no desde el borde exterior.
- Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa.

#### Desmontaje de la visera

Sujete el parasol por su base (cerca del indice de acoplamiento de la visera del objetivo) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj (con el objetivo de la cámara sin apuntar hacia usted) para desmontarlo.

### **■** Enfoque (Fig. A)

Ajuste el modo de enfoque de la cámara de acuerdo con el cuadro de abajo.

Modo de	Modo de enfoque del objetivo	
enfoque de la cámara	M/A	М
AF (A/S/C)	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)
MF	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)	

Para más detalles sobre el modo de en enfoque de la cámara, consulte el *Manual del usuario* de su cámara.

## Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A)

- 2 El enfoque automático está habilitado, pero su funcionamiento puede anularse girando el anillo de enfoque ⑤ separado mientras se pulsa el botón del disparador a medio recorrido, o pulsando el botón AF-ON del cuerpo de las cámaras que cuenten con este botón.
- 3 Pulse el botón del disparador a medio recorrido o el botón AF-ON una vez más para cancelar el enfoque manual y volver al enfoque automático.

### ■ Ajuste de abertura

Utilice la cámara para ajustar el diafragma.

## ■ Flash incorporado y viñeteado

- El flash incorporado no se puede utilizar a distancias inferiores a 0,6 m.
- Para evitar el viñeteado, no use el parasol del objetivo.
- \* El viñeteado es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz emitida por el flash es obstruida por el parasol del objetivo, o el cilindro del objetivo, dependiendo de la distancia de disparo.

## ■ Forma de cuidar el objetivo

- Si la junta de goma de montaje del objetivo ? se daña, asegúrese de ir a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para que lo reparen.
- Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes del objetivo.

- No usar en ningún caso productos orgánicos, como disolvente ni benceno para limpiar el objetivo ya que podría provocar daños, un incendio o problemas de la salud.
- Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal del objetivo. También una visera del objetivo contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.
- Al guardar el objetivo en su bolsa flexible, coloque las tapas delantera y trasera del objetivo.
- Cuando el objetivo esté montado en una cámara, no sostenga ni levante la cámara y el objetivo por la visera del objetivo.
- Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo largo de tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho y óxido. Asegúrese de guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales como alcanfor o naftalina.
- No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.
- Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado.
   Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente.

#### Accesorios estándar

Tapa frontal a presión del objetivo de 52mm 1 C-52

Tapa trasera del obietivo

Parasol de bayoneta HB-46

Bolsa flexible para objetivo CI -0913.

## ■ Accesorio opcional

Filtros con rosca de 52mm

## **■** Especificaciones

Tipo de obietivo: Obietivo de tipo G AF-S DX NIKKOR

con montaie de CPU v bavoneta de Nikon integrado (diseñado especialmente para su uso con cámaras digitales SLR de Nikon

formato DX de Nikon)

Distancia focal: 35mm Apertura máxima: f/1.8

Estructura del 8 elementos en 6 arupos 440

(1 lente asférica) obietivo:

Ángulo de imagen:

Información de Salida a la cámara

distancia:

Sistema de enfoque trasero (RF), **Enfoque:** sistema de enfoque automático con

> motor Silent Wave: manualmente mediante anillo de enfoque

separado

Distancia de enfoque mínima:

 $0.3 \, \text{m}$ 

No. de láminas del 7 piezas (redondeadas)

diafragma:

Diafragma: Totalmente automático

Gama de f/1.8 a f/22

aperturas: Medición de

Método de abertura total

exposición: Tamaño de

52 mm (P = 0.75 mm)

accesorios.

Aprox. 70 mm de diám. × 52.5 mm Dimensiones: (extensión de la brida de la montura

del objetivo de la cámara)

Peso: Aprox. 200 a

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

## Att notera för en säker hantering

### **!** SE UPP!

#### Montera inte isär kameran

Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du efter att den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna in produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter för inspektion.

## Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt

Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personskada.

När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.

## Använd inte kameran eller objektivet i närheten av lättantändlig gas

Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan resultera i explosion eller brand.

#### Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren

Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller sökaren kan ögonen skadas permanent.


#### Förvara utom räckhåll för barn

Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batterier eller andra smådelar i munnen.

## Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar kameran och objektivet

- Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.
- När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot solen och inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran bli överhettad och kanske orsaka brand.
- När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre och bakre objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad mot direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.

### **■** Terminologi

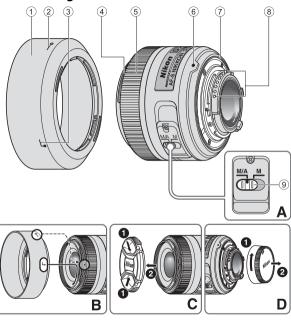

- ① Objektivfattning (S. 37)
- ② Motljusskydd inställningsindex (S. 37)
- 3 Motljusskydd fästindex (S. 37)
- 4 Motljusskydd monteringsindex (S. 37)
- ⑤ Fokusring (S. 37)
- 6 Monteringsindex (S. 36)
- Gummipackning för montering av objektiv (S. 38)
- 8 CPU-kontakter (S. 38)
- 9 Brytare för fokuslägesväljare (S. 37)( ): Referenssida

Tack för att du köpte objektivet AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. DX Nikkor-objektiv är speciellt konstruerade att användas tillsammans med kameror av typen Nikon digital-SLR (Nikon DX-format), exempelvis D300 och D90. Vid montering på kameror i Nikon DX-format motsvarar objektivets bildvinkel ungefär 1,5× brännvidden i 35mm format. Innan du använder objektivet ska du läsa de här instruktionerna och kamerans *Anvädarhandbok*.

#### ■ Huvudfunktioner

- Detta objektiv använder en Silent Wave Motor för drivning av fokuseringsmekanismen, vilket gör autofokuseringen smidig, tyst och nästan omedelbar. Brytare för fokuslägesväljare (1) finns tillgänglig för att du lätt ska kunna välja autofokusering (A) eller manuell fokusering (M).
- Mer exakt exponeringskontroll när objektivet är monterat på en Nikon-kamera med funktioner för 3Dfärgmatrixmätning eftersom information om avståndet till motivet överförs från objektivet till kameran.
- Ett asfäriskt linselement ger överlägsna optiska prestanda och bästa möjliga återgivningsegenskaper.
   Dessutom ger den rundade bländaren en mjuk och fin oskärpa i de delar av bilden som inte är i fokus.
- Upp till två trådlösa SB-R200-speedlightblixtar kan monteras på objektivets kant.

## ■ Använda objektivet Montera objektivet på kameran

- Stäng av kameran.
- 2 Ta bort det bakre objektivlocket (bild D).
- 3 Rikta in objektivets monteringsindex ® mot monteringsindex på kameran, och vrid sedan objektivet moturs tills det klickar på plats.
  Kontrollera att objektivet sitter rätt när monteringsindex ® befinner sig högst upp på objektivet.
- Ta bort det främre objektivlocket (bild C).

#### Ta loss objektivet från kameran

- Stäng av kameran.
- Tryck och håll ner objektivlåsknappen på kameran och vrid samtidigt objektivet medurs.

## ■ Använda motljusskyddet Att fästa motljusskyddet

Rikta in motljusskyddets fästindex ( , , en av de två indikeringarna) ③ mot skyddet med motljusskyddets monteringsindex ④ på objektivet och vrid skyddet moturs (när du håller kameran med objektivet bort från dig) tills det klickar på plats (bild B).

- Kontrollera att motljusskyddets monteringsindex är riktat mot motljusskyddets inställningsindex av motljusskyddet (—o) ②.
- Om motljusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering uppstå.
- Det är lättare att fästa och ta av motljusskyddet om du håller det vid basen (nära fästningsindikeringen) och inte i ytterkanten.
- Montera motljusskyddet i omvänt läge när det ska förvaras.

### Att avlägsna skyddet

Ta av motljusskyddet genom att hålla i det vid basen (nära fästningsindikeringen) och vrida det medurs, om du håller kameran med objektivet riktat ifrån dig.

### ■ Fokusering (bild A)

Ställ in kamerans fokuslägesväljare enligt denna tabell.

Kamerans	Objektivets fokusläge				
fokusläge	M/A	M			
AF (A/S/C)	Autofokus med möjlighet till manuell styrning	Manuell fokusering (Möjlighet till fokuseringshjälp.)			
MF	Manuell fokusering (Möjlighet till fokuseringshjälp.)				

Mer information om kamerans fokuslägen finns i kamerans *Anvädarhandbok*.

# Autofokus med möjlighet till manuell styrning (M/A-läge)

- Ställ in linsens brytare för fokuslägesväljare (9) på M/A.
- Autofokus har aktiverats, men den automatiska fokuseringen kan åsidosättas om du roterar den separata fokusringen ⑤ samtidigt som du trycker in avtryckaren halvvägs, eller om du trycker på AF-ON-knappen på kamerahuset om kameran har en sådan.
- 3 Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-ON-knappen en gång till om du vill avbryta den manuella fokuseringen och gå tillbaka till autofokus.

#### ■ Ställa in bländaren

Använd kameran för att justera bländarinställningen.

## ■ Inbyggd blixt och vinjettering

- Den inbyggda blixten kan inte användas för kortare avstånd än 0,6 m.
- För att undvika vinjettering, använd inte motljusskydd.
- \* Vinjettering är de mörka hörn som syns runt bilden när ljuset som blixten sänder ut hindras av linsskyddet eller objektivhuset, beroende på fotograferingsavståndet.

## ■ Vård av objektivet

- Var försiktig så att inte CPU-kontakterna ® blir smutsiga eller skadas.
- Om gummipackningen för monteringen av objektivet skadats, besök hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller ditt servicecenter för reparation.
- Rengör objektivets ytor med en blåsborste. Använd en mjuk, ren bomullsduk eller linsduk fuktad med etanol (alkohol) eller linsrengöringsmedel, för att ta bort smuts och fettfläckar. Torka i en cirkulär rörelse från mitten och utåt. Lämna inte kvar några spår av rengöringsmedlet och rör inga andra delar av objektivet.

- Använd aldrig organiska lösningsmedel som t ex thinner eller bensen för rengöring av objektivet, eftersom det kan skada det och orsaka brand eller hälsoproblem.
- Det finns NC-filter som skyddar den främre linsen. Linsskyddet hjälper också till att skydda den främre linsen.
- När objektivet förvaras i sin flexibla objektivpåse ska både främre och bakre linsskydd vara monterade.
- När objektivet är monterat på kameran bör du inte lyfta eller hålla kameran och objektivet i linsskyddet.
- Om objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska det förvaras svalt och torrt så att mögel och rost kan undvikas. Förvara det också skyddat mot direkt solljus och kemikalier såsom kamfer och naftalen.
- Se till att det inte kommer vatten på objektivet och tappa det inte i vatten, eftersom det då kommer att rosta och sluta fungera.
- Förstärkt plast används i vissa av objektivets delar.
   Lämna aldrig objektivet på en alltför varm plats för att undvika skador.

#### ■ Standardtillbehör

- 52mm främre objektivlock som knäpps på plats I C-52
- Bakre objektivlockBaionettskydd HB-46
- Flexibelt objektivfodral CL-0913

#### **■** Extra tillbehör

· 52mm skruvfilter

## **■** Specifikationer

Objektivtyp: G-typs AF-S DX NIKKOR-objektiv

med inbyggd CPU och Nikonbajonettfäste (speciellt konstruerat för användning tillsammans med kameror i Nikon digital-SLR—Nikon DX-format)

35mm f/1.8

Fokallängd: Maximal bländare:

**Linskonstruktion:** 8 element i 6 grupper

(1 asfäriskt linselement)

**Bildvinkel:** 44° **Avståndsinformation:** Visas i kamerahuset

Fokusering: RF-system (Rear Focusing),

autofokus med en fokuserande Silent Wave-motor, manuellt med

separat fokusring

Minsta möjliga 0,3 m fokuseringsavstånd:

Antal slutarblad: 7 st. (rundade)
Bländare: Helautomatisk
Bländarskala: f/1,8 till f/22
Exponeringsmätning: Via fullbländare
Storlek: 52 mm (P = 0.7)

 Storlek:
 52 mm (P = 0,75 mm)

 Mått:
 Ungefär 73,5 mm diameter × 54 mm

(utstick från objektivets monterade

fläns)

Vikt: Ungefär 200 g

Specifikationer och utförande kan ändras när som helst, utan att tillverkaren meddelar detta och utan någon

skyldighet för densamme.

#### Примечания по безопасности использования

## **<u></u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Не разбирайте фотокамеру

Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или объектива может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае

квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или объектива в результате падения или другого происшествия отключите сетевой блок питания и/или извлеките батарею и доставьте изделие для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon.

# В случае неисправности немедленно выключите фотокамеру

При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или объектива, немедленно извлеките батареи, стараясь не допустить ожогов. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм.

После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.

#### Не пользуйтесь фотокамерой или объективом при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов

Работа с электронным оборудованием при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов может привести к взрыву или пожару.

#### Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель

Если смотреть на солнце или другие источники яркого света через объектив или видоискатель, то это может вызвать необратимое ухудшение зрения.


#### Храните в недоступном для детей месте

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов детям в рот.

## Соблюдайте следующие меры предосторожности во время эксплуатации фотокамеры и объектива

- Не допускайте попадания воды на фотокамеру и объектив. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере или объективу мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- При съемке с задним освещением не направляйте объектив на солнце, а также не допускайте попадания солнечного света в объектив, так как это может привести к перегреву фотокамеры и ее возгоранию.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, прикрепите переднюю и заднюю крышки объектива и не оставляйте объектив под прямыми солнечными лучами. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поскольку объектив может сфокусировать солнечные лучи на каком-либо легковоспламеняющемся предмете.

#### ■ Компоненты

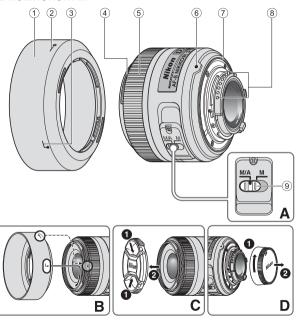

- Бленда (СТР. 43)
- 2 Метка фиксации бленды (СТР. 43)
- 3 Метка крепления бленды (СТР. 43)
- ④ Установочная метка бленды (СТР. 43)
- ⑤ Фокусировочное кольцо (СТР. 43)
- б Установочная метка (СТР. 42)
- Резиновый уплотнитель крепления объектива (СТР. 44)
- 8 Разъемы процессора (СТР. 44)
- Переключатель режимов фокусировки (СТР. 43)
  - ): справочная страница

Благодарим за приобретение объектива AF-S DX NIKKOR 35мм f/1,8G. Объективы DX Nikkor разработаны специально для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon (формата Nikon DX), например D300 и D90. При использовании с фотокамерами формата Nikon DX угол изображения объектива эквивалентен фокусному расстоянию приблизительно 1,5×в формате 35мм. До использования этого объектива ознакомьтесь с данными инструкциями и прочитайте *Руководство пользователя*.

#### ■ Основные возможности

- Данный объектив использует бесшумный волновой привод Silent Wave Motor для управления механизмом фокусировки, что делает процесс автофокусировки плавным, бесшумным и практически мгновенным. Переключатель режимов фокусировки (9) используется для удобного переключения между автоматическим (A) и ручным (M) режимами фокусировки.
- При использовании объектива с фотокамерами Nikon с функцией 3D цветового матричного замера обеспечивается более точный контроль экспозиции, так как данные о расстоянии до объекта передаются с объектива на фотокамеру.
- Благодаря использованию одной асферической линзы улучшаются превосходные оптические характеристики и возможности передачи. Кроме того, скругленная диафрагма обеспечивает более красивые мягкие и неясные очертания тех частей снимка, которые находятся вне фокуса.
- На краю объектива можно смонтировать до двух беспроводных дистанционно управляемых вспышек SB-R200.

## ■ Использование объектива Установка объектива на камеру

- Выключите фотокамеру.
  - Снимите заднюю крышку объектива. (рис. D)
- Совместите установочную метку (6) на объективе с установочной меткой на фотокамере и поверните объектив против часовой стрелки до щелчка. Убедитесь, что объектив установлен правильно, при этом установочная метка (6) должна находиться в верхнем положении.
- 4 Снимите переднюю крышку объектива. (рис. С)

#### Снятие объектива с камеры

- Выключите фотокамеру.
- Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения объектива на фотокамере, и поверните объектив по часовой стрелке.

## ■ Использование бленды

#### Присоединение бленды

- Убедитесь, что установочная метка бленды совпадает с меткой фиксации бленды (— o) ②.
- Если бленда установлена на объектив ненадлежащим образом, может возникнуть эффект виньетирования.
- Для облегчения установки или снятия бленды удерживайте ее за основание (рядом с меткой крепления бленды), а не за внешнюю кромку.
- Для хранения бленды присоединяйте ее в обратном положении.

#### Отсоединение бленды

Чтобы отсоединить бленду, удерживайте ее за основание (рядом с меткой крепления бленды) и поверните по часовой стрелке, удерживая фотокамеру объективом от себя.

## **■** Фокусировка (рис. A)

Установите селектор режима фокусировки камеры в соответствии с нижеприведённой таблицей.

Режим	Режим фокусировки объектива				
фокусировки фотокамеры	M/A	М			
AF (A/S/C)	Автофокусировка с возможностью коррекции вручную	Ручной фокус (можно использовать функцию помощи при фокусировке.)			
MF	Ручной фокус (можно использоват функцию помощи при фокусировке				

Для получения дополнительных сведений о режимах фокусировки фотокамеры см. *Руководство пользователя* фотокамеры.

# Автофокусировка с возможностью коррекции вручную (режим M/A)

- Установите переключатель режимов фокусировки <sup>(9)</sup> в положение **М/А**.
- Включенная функция автофокусировки отменяется при вращении специального фокусировочного кольца (§); при этом спусковая кнопка затвора должна быть нажата наполовину или должна быть нажата кнопка AF-ON, если она имеется на корпусе фотокамеры.
- Онова нажмите спусковую кнопку затвора наполовину или кнопку АF-ОN для отмены ручной фокусировки и возобновления автофокусировки.

### ■ Установка диафрагмы

На фотокамере можно настроить параметры диафрагмы.

#### ■ Встроенная вспышка и виньетирование

- Встроенную вспышку нельзя использовать для съемки с расстояний менее 0,6 м.
- Во избежание виньетирования не используйте бленду объектива.
- \* Виньетирование это затемнение углов изображения, возникающее при заграждении света вспышки блендой объектива или его оправой в зависимости от расстояния съемки.

#### ■ Уход за объективом

- Не допускайте попадания грязи на разъемы процессора (8) или их повреждения.
- В случае повреждения резинового уплотнителя крепления объектива ⑦ обратитесь к авторизованному сервисному центру Nikon или в сервисный центр для проведения ремонта.
- Выполняйте очистку поверхности объектива продуванием воздухом. Для удаления грязи и пятен используйте мягкую, чистую хлопчатобумажная ткань или протирочную ткань для объектива, смоченную этанолом (алкоголем) или жидкостью для чистки линз. Протирайте круговыми движениями от центра к краям, стараясь не оставлять следов или дотрагиваться до других частей объектива.

- Никогда не используйте органические растворители или бензол для чистки объектива, так как это может привести к его повреждению, пожару или проблемам со здоровьем.
- Для защиты передней линзы объектива можно использовать нейтральные светофильтры.
   Бленда объектива также помогает защитить переднюю линзу объектива.
- При хранении объектива в мягком чехле следует прикрепить переднюю и заднюю крышки объектива.
- Не поднимайте и не носите объектив или фотокамеру, держась за прикрепленную к объективу бленду.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в сухом, прохладном месте для предотвращения образования гибка или коррозии. Никогда не оставляйте объектив под воздействием прямых солнечных лучей и не подвергайте его воздействию химикатов, например камфарных или нафталиновых средств.
- Избегайте попадания на объектив воды и не бросайте его в воду, так как это может стать причиной возникновения ржавчины или неисправности.
- В некоторых частях объектива используется пластиковый материал повышенной прочности. Для предотвращения повреждения никогда не оставляйте объектив в местах с повышенной температурой.

#### ■ Стандартные принадлежности

- Передняя крышка объектива LC-52 диаметром 52мм
- Задняя защитная крышка объектива
- Бленда с байонетным креплением НВ-46
- Мягкий чехол для объектива CL-0913

#### ■ Дополнительная принадлежность

• Ввинчивающиеся фильтры диаметром 52мм

## ■ Технические характеристики

Тип объектива: Объектив AF-S DX NIKKOR

типа G со встроенным СРU и байонетной оправой Nikon (разработана специально для использования с цифровыми фотокамерами Nikon SLR

формата Nikon DX)

Фокусное 35мм

расстояние:

. Максимальная f/1.8

диафрагма:

Оптическая 8 элементов в 6 группах схема: (1 асферическая линза)

Угол зрения: 44°

Информация о Передается в фотокамеру

расстоянии:

Фокусировка: Система фокусировки задней

группой линз (RF), автофокусировка с

использованием бесшумного волнового привода, ручная фокусировка с помощью

отдельного кольца фокусировки 0.3 м

Минимальное расстояние съемки:

Число лепестков 7 (скругленные)

диафрагмы:

Диафрагма: Полностью автоматическая Шкапа от f/1.8 до f/22

диафрагмы:

диафрагмь

Замер Методом с полностью экспозиции: открытой диафрагмой Установочный 52 мм (P = 0.75 мм)

размер:

Размеры: Прибл. 70 мм (диаметр) × 52,5 мм

(длина от крепежного фланца объектива на фотокамере)

Вес: Прибл. 200 г

Характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения и каких-либо обязательств

со стороны изготовителя.

## Veiligheidsvoorschriften

## **∴** WAARSCHUWING

#### Haal het toestel niet uit elkaar

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van het objectief kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt verwijderd.

Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben.
Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst.

#### Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de buurt van ontvlambare gassen

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontvlambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand.

# Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeldzoeker

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken.


#### Buiten het bereik van kinderen houden

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen.

# Let op de volgende punten bij het gebruik van het fototoestel en het objectief

- Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met natte handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de zon richten en moet u vermijden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg.
- Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan convergeren op een ontvlambaar voorwerp.

## **■** Terminologie

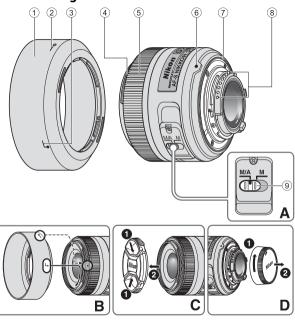

- 1 Zonnekap (P. 49)
- 2 Instel-index voor zonnekap (P. 49)
- 3 Bevestigings-index voor zonnekap (P. 49)
- 4 Montage-index voor zonnekap (P. 49)
- 5 Scherpstelring (P. 49)
- 6 Montage-index (P. 48)
- Rubberen pakking van objectiefvatting (P. 50)
- 8 CPU-contacten (P. 50)
- 9 Scherpstelmodusschakelaar (P. 49)
  - ): Referentiepagina

Bedankt voor de aankoop van het AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G-objectief. DX Nikkor-objectieven zijn speciaal ontworpen voor Nikon digitale SLR-camera's (Nikon DX-formaat), zoals de D300 en D90. Wanneer het objectief is geplaatst op camera's van Nikon DX-formaat, is de beeldhoek van het objectief gelijk aan circa 1,5× de brandpuntsafstand in 35mm-formaat. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de *Gebruikshandleiding* van uw camera alvorens u dit objectief gebruikt.

## ■ Belangrijkste functies

- Dit objectief maakt gebruik van een Silent Wavemotor om het scherpstellingsmechanisme aan te drijven, waardoor de autofocus vloeiend, stil en bijna onmiddellijk gebeurt. De Scherpstelmodusschakelaar (9) is voorzien om eenvoudig te kiezen tussen autofocus (A) of manueel scherpstellen (M).
- Een nauwkeurigere belichtingsregeling is mogelijk wanneer deze gemonteerd is op een Nikon-camera met 3D-kleurenmatrixmeting, omdat de afstandgegevens van het onderwerp worden overgedragen van het objectief naar de camera.
- De superieure optische prestaties en de weergavekenmerken worden gemaximaliseerd door het gebruik van een asferisch objectiefelement.
   Daarnaast produceert het afgeronde diafragma een zachte en aangename beeldwaas in delen van het beeld waarop niet is scherpgesteld.
- Tot 2 Draadloze Speedlights op afstand SB-R200 kunnen worden bevestigd op de rand van het objectief.

## ■ Het objectief gebruiken Het objectief bevestigen op de camera

- Schakel de camera uit.
- 2 Verwijder de achterste objectiefdop (fig. D).
- 3 Breng de montage-index ⑥ op het objectief in een lijn met de montage-index op de camera en draai het objectief linksom totdat deze op de juiste plaats klikt. Zorg ervoor dat het objectief correct gericht is met de montage-index ⑥ bovenop het objectief.
- 4 Verwijder de voorste objectiefdop (fig. C).

### Het objectief verwijderen van de camera

- Schakel de camera uit.
- 2 Houd de objectiefontgrendeling op de camera ingedrukt terwijl u het objectief rechtsom draait.

## ■ Gebruik van de zonnekap De zonnekap bevestigen

Lijn de bevestigings-index voor zonnekap (, , een van beide indexen) ③ op de kap uit met de montage-index voor zonnekap ④ op het objectief en draai de kap tegen de klok in (wanneer u het objectief van het fototoestel van u wegricht) tot hij vastklikt (fig. B).

- Zorg ervoor dat de montage-index voor zonnekap wordt uitgelijnd met de instel-index voor zonnekap (—o) ②.
- Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er vignettering voorkomen.
- Om het vastmaken of verwijderen van de zonnekap te vergemakkelijken, neemt u deze aan de basis vast (bij de bevestigings-index voor zonnekap) in plaats van aan de buitenste rand.
- Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze omgekeerd op het objectief.

#### De zonnekap losmaken

Houdt de zonnekap vast bij de basis (bij de bevestigings-index voor zonnekap) en draai rechtsom, gezien vanuit het standpunt wanneer u de camera vasthoudt met het objectief weg van u gericht, om los te maken.

## ■ Scherpstellen (fig. A)

Stel de scherpstelfunctieschakelaar van de camera in overeenkomstig de volgende tabel.

Camera's	Scherpstelstand van objectief				
scherpstelling stand	M/A	М			
AF (A/S/C)	Autofocus handmatige aanpassing	Handmatige scherpstelling (hulpverlichting is beschikbaar.)			
MF	Handmatige scherpstelling (hulpverlichting is beschikbaar.)				

Raadpleeg de *Gebruikshandleiding* van de camera voor meer informatie over de scherpstelmodi van de camera.

#### Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand)

- 1 Stel de scherpstelmodusschakelaar 9 in op M/A.
- Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit opheffen door de aparte scherpstelring (§) te draaien terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt of door te drukken op de AF-ON-knop op fototoestellen die hiermee zijn uitgerust.
- 3 Druk de ontspanknop of de ÅF-ON-knop opnieuw half in om de handmatige scherpstelling te annuleren en autofocus te hernemen.

## ■ De diafragma instellen

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de diafragma aan te passen.

### De ingebouwde flitser en vignettering

- De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op afstanden van minder dan 0.6 m.
- Gebruik ter voorkoming van vignettering geen zonnekap.
- \* Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond een beeld, wat voorkomt wanneer het licht dat door de flitser wordt weergegeven, wordt belemmerd door de zonnekap of door het objectiefvat afhankelijk van de opname-afstand.

#### ■ Onderhoud van het objectief

- Als de rubberen pakking van de objectiefvatting ibeschadigd, moet u het objectief voor reparatie naar de dichtstbijzijnde door Nikon erkende servicedienst brengen.
- Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en vlekken te verwijderen, gebruikt u een zachte, zuivere katoenen doek of een objectiefdoekje met ethanol (alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende bewegingen van het midden naar de buitenkant en let erop dat u geen strepen maakt of andere onderdelen van het objectief aanraakt.

- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals thinner of benzeen om het objectief te reinigen. Deze kunnen namelijk schade, brand of gezondheidsproblemen veroorzaken.
- NC-filters zijn beschikbaar om het voorste objectiefelement te beschermen. De zonnekap helpt ook om de voorkant van het objectief te beschermen.
- Wanneer u het objectief in het flexibele objectiefetui opbergt, maakt u zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen vast.
- Wanneer het objectief is geïnstalleerd op een fototoestel, mag u het fototoestel en het objectief niet optillen of vasthouden aan de zonnekap.
- Bewaar het objectief op een koele, droge plaats wanneer u deze gedurende een lange periode niet gebruikt om schimmel- en roestvorming te voorkomen. Berg het objectief ook op om deze te beschermen tegen rechtstreeks zonlicht of chemicaliën zoals kamfer en naftaleen.
- Laat geen water op het objectief komen en laat het objectief niet in water vallen. Hierdoor zal het objectief roesten en slecht functioneren.
- Bepaalde onderdelen van het objectief zijn vervaardigd uit versterkt plastic. Zet het objectief nooit in een overmatig hete ruimte om schade te voorkomen.

#### ■ Standaardaccessoires

- 52mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop IC-52
- Achterste objectiefdop Baionetkap HB-46
- Flexibel objectiefetui CL-0913

### **■** Optioneel accessoire

52mm vastschroefbare filters

## **■** Specificaties

Type objectief: G-type AF-S DX NIKKOR-objectief

met ingebouwde CPU en Nikonbajonetvatting (speciaal ontworpen voor gebruik met Nikon digitale SI R—Nikon DX-formaat—camera's)

Brandpuntsafstand: 35mm Maximaal f/1.8

diafragma:

Objectiefconstructie: 8 elementen in 6 groepen

(1 asferisch objectiefelement)

Beeldhoek: 440

Afstandsinformatie: Doorgeven aan camerabody Scherpstelling: Rear Focusing-systeem (RF).

> autofocus met Silent Wave Motor. handmatig scherpstellen met aparte

scherpstelring

Kortste  $0.3 \, \text{m}$ 

scherpstelafstand: **Aantal** 

7 stuks (afgerond)

diafragmalamellen:

Volledia automatisch

Diafragma:

Diafragmaschaal: Belichtingsmeting:

f/1.8 tot f/22

Door middel van de volledige diafragmamethode

52 mm (P = 0.75 mm)Montageafmeting:

Afmetingen:

Circa 70 mm (diameter) × 52.5 mm (afstand van de objectiefvatting op

de camera)

Gewicht<sup>1</sup> Circa 200 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafaaande kennisaevina of verplichting vanwege de fabrikant.

## Note sulle operazioni di sicurezza

## **ATTENZIONE**

#### Non smontare

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria.

# In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera

Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni.

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.

# Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili può causare esplosioni o incendi.

## Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.


#### Tenere lontano dalla portata dei bambini

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.

# Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni

- Mantenere la fotocamera e l'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare la fotocamera o l'obiettivo con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Durante le riprese in controluce, non puntare l'obiettivo verso il sole ed evitare che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiché la fotocamera potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare incendi, poiché l'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile.

#### **■** Denominazione

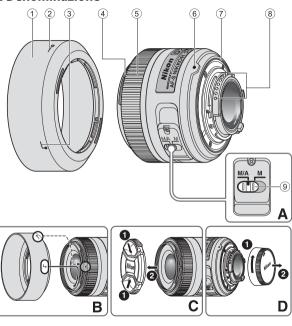

- 1 Paraluce (P. 55)
- ② Indice di regolazione del paraluce (P. 55)
- ③ Indice di collegamento del paraluce (P. 55)
- 4 Indice di montaggio del paraluce (P. 55)
- 5 Anello di messa a fuoco (P. 55)
- 6 Indice di montaggio (P. 54)
- (7) Guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo (P. 56)
- 8 Contatti CPU (P. 56)
- Interruttore del modo di messa a fuoco (P. 55)
  - ): Pagina di riferimento

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. DX Gli obiettivi Nikkor sono appositamente studiati per l'utilizzo con le fotocamere SLR digitali Nikon (formato Nikon DX), come la D300 e la D90. Quando è montato su fotocamere formato Nikon DX, l'angolo d'immagine dell'obiettivo è approssimativamente pari a 1,5× la lunghezza focale nel formato 35mm. Prima di utilizzare l'obiettivo, leggere queste istruzioni e consultare il *Manuale d'uso* della fotocamera.

## **■** Caratteristiche principali

- Montando l'obiettivo su una fotocamera Nikon in grado di eseguire la misurazione Color matrix 3D, è possibile controllare l'esposizione con maggiore precisione, in quanto le informazioni relative alla distanza dal soggetto vengono trasferite dall'obiettivo alla fotocamera.
- La soluzione costruttiva adottata, comprendente un elemento asferico, offre prestazioni ottiche e di riproduzione eccezionali. Inoltre, l'apertura arrotondata del diaframma consente di ottenere un effetto mosso più morbido e piacevole nelle zone sfuocate dell'immagine.
- Lateralmente all'obiettivo è possibile montare fino a due flash remoti senza cavi SB-R200.

## ■ Uso dell'obiettivo

## Montaggio dell'obiettivo sulla fotocamera

- Spegnere la fotocamera.
- Togliere il copriobiettivo posteriore. (Fig. D)
- Allineare il indice di montaggio obiettivo (6) con il indice di montaggio posto sul corpo della fotocamera e ruotare l'obiettivo in senso antiorario finché non scatterà in posizione. Accertarsi che l'obiettivo sia in posizione corretta quando il indice di montaggio (6) sull'obiettivo è rivolto verso l'alto.
- 4 Togliere il copriobiettivo anteriore. (Fig. C)

## Smontaggio dell'obiettivo dalla fotocamera

- Spegnere la fotocamera.
  - Tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo sulla fotocamera e contemporaneamente ruotare l'obiettivo in senso orario.

## ■ Utilizzo del paraluce Collegamento del paraluce

Allineare l'indice di collegamento del paraluce (, , uno dei due riferimenti) ③ sul paraluce con l'indice di montaggio del paraluce ④ sull'obiettivo, quindi ruotare il paraluce in senso antiorario (guardato impugnando la fotocamera con l'obiettivo rivolto in direzione opposta a sé) fino a quando non scatterà in posizione (Fig. B).

- Assicurarsi che l'indice di montaggio del paraluce sia allineato con l'indice di regolazione del paraluce (—o) ②.
- Se il paraluce non è fissato correttamente, si può verificare la vignettatura.
- Per facilitare il fissaggio e la rimozione del paraluce, impugnarlo per la base (vicino all'indice di collegamento del paraluce) anziché verso il bordo esterno.
- Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita.

#### Smontaggio del paraluce

Per smontare il paraluce, impugnarlo per la base (vicino all'indice di collegamento del paraluce) e ruotare in senso orario (impugnando la fotocamera con l'obiettivo rivolto in direzione opposta a sé).

## ■ Messa a fuoco (Fig. A)

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella.

Modo di messa	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo				
a fuoco della fotocamera	M/A	М			
AF (A/S/C)	Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco dispobibile)			
MF	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco dispobibile)				

Per ulteriori informazioni sui modi di messa a fuoco della fotocamera, consultare il *Manuale d'uso* della fotocamera.

# Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale (modalità M/A)

- Impostare l'interruttore del modo di messa a fuoco
   dell'obiettivo su M/A.
- 2 L'autofocus è attivo, ma è possibile escluderlo ruotando l'anello di messa a fuoco ⑤ separato e premendo contemporaneamente il pulsante di scatto a metà corsa, oppure premendo il pulsante AF-ON sul corpo macchina, se la fotocamera ne è dotata.
- Per disattivare la messa a fuoco manuale e riattivare l'autofocus, premere il pulsante di scatto a metà corsa, oppure premere nuovamente il pulsante AF-ON.

## ■ Impostazione dell'apertura

Regolare l'apertura utilizzando la fotocamera.

## ■ Flash incorporato e vignettatura

- Il flash incorporato non può essere utilizzato a distanze inferiori a 0,6 m.
- Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosità ai margini dell'immagine), non usare un paraluce.
- \* La vignettatura è la riduzione della luminosità ai margini dell'immagine che si verifica quando la luce emessa dal flash è ostacolata dal paraluce o dal barilotto, in base alla distanza di ripresa.

#### ■ Cura e manutenzione dell'obiettivo

- Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU (8).
- Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo sia danneggiata, provvedere alla relativa riparazione presso il punto assistenza Nikon autorizzato più vicino.
- Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fare uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con un liquido detergente specifico per obiettivi. Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.

- Non utilizzare solventi organici o benzene per pulire l'obiettivo, in quanto potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di salute.
- Per la protezione dell'elemento anteriore dell'obiettivo sono disponibili appositi filtri NC. Anche il paraluce può essere utilizzato per proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.
- Prima di riporre l'obiettivo nella relativa custodia flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e posteriore.
- Quando l'obiettivo è montato sulla fotocamera, non afferrare o reggere la fotocamera e l'obiettivo dal paraluce.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per periodi prolungati, riporlo in un ambiente fresco e asciutto per prevenire la formazione di muffe e ruggine.
   Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.
- Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile.
- Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciare mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

#### Accessori in dotazione

Copriobiettivo anteriore snap-on da 52mm 1C-52

· Copriobiettivo posteriore Paraluce a baionetta HR-46.

Custodia morbida per obiettivo CI-0913.

### ■ Accessori opzionale

Filtri a vite da 52mm

#### ■ Caratteristiche tecniche

Tipo di obiettivo: Obiettivo AF-S DX NIKKOR tipo G

con CPU incorporata e innesto a baionetta Nikon (appositamente studiato per l'utilizzo con

fotocamere digitali SRL Nikon DX)

Lunghezza focale: 35mm f/1.8 Apertura

massima.

Costruzione 8 elementi in 6 gruppi

(1 lente asferica) objettivo:

Angolo di campo: 440

Dati distanze: Misurati sul riferimento del piano

focale fotocamera

Messa a fuoco: Sistema RF (Rear Focusing).

autofocus con motore Silent Wave: manuale mediante ghiera di messa

a fuoco separata

Distanza minima  $0.3 \, \text{m}$ 

per la messa fuoco:

Nr. delle lamelle 7 pz. (arrotondati)

diaframma:

Diaframma: Completamente automatico

Gamma di f/1.8 a f/22

apertura: Misurazione

Con metodo a tutta apertura

dell'esposizione:

52 mm (P = 0.75 mm)

Misura dell'accessorio:

Dimensioni:

Ca. 70 mm diam. × 52.5 mm (estensione della flangia)

Peso: Ca. 200 g

Le specifiche e i diseani sono soggetti a modifica senza preavviso od obblighi da parte del produttore.

## 安全须知

请在使用前仔细阅读 "安全须知",并以正确的方法使用。本 "安全须知"中记载了重要的内容,可使 您能够安全、正确地使用产品,并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管, 以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

## 有关指示

本节中标注的指示和含义如下。



表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。



注意

表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。

#### 图示和符号的实例



△符号表示喚起注意(包括警告)的内容。

在图示由或图示附近标有具体的注意内容(左图之例为当心触由)。



○符号表示禁止(不允许进行的)的行为。

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容(左图之例为禁止拆卸)。



●符号表示强制执行(必需进行)的行为。

在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容(左图之例为取出电池)。

#### ∧ 警告



切勿自行拆卸、修理或改装。

否则将会造成触申、发生故障并导致受伤。 **並**止扳卸



当产品由于跌落而破损使得内部外露时,切 勿用手触碰外露部分。



否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受 伤。

立即委托 修理

取出照相机电池,并委托经销商或尼康授权的 维修服务中心进行修理。



当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常 时,请立刻取出照相机电池。

若在此情况下继续使用,将会导致火灾或灼 取出申油 伤。



取出电池时, 请小心勿被烫伤。 立即委托 取出电池,并委托经销商或尼康授权的维修服 务中心进行修理。



切勿浸入水中或接触到水,或被雨水淋湿。 否则将会导致起火或触电。



切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所 使用产品,将会导致爆炸或火灾。



切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。 否则将会导致失明或视觉损伤。

#### ∧ 注意



切勿用湿手触碰。 否则将有可能导致触由。



切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 否则将有可能导致受伤。

**並**止放置

讲行逆光摄影时, 条必使太阳充分偏离画

<u>/i\</u> 小心使用 角。 阳光会在照相机内部聚焦,并有可能导致火

太阳偏离画角的距离微小时, 也有可能会导致 火灾。



不使用时请盖上镜头盖,或保存在没有阳光 照射处。

阳光会聚隹,并有可能导致火灾。



进行移动时,切勿将照相机或镜头安装在三 脚架上。


摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。



切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其 它异常高温之处。

否则将对内部零件造成不良影响, 并导致火 灾。

## ■ 名称

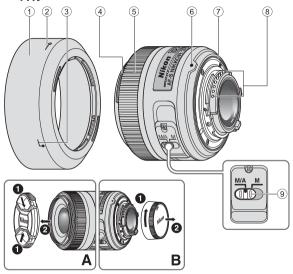

- ① 镜头遮光罩 (P.62)
- ② 遮光罩上锁定位置标志(P.62)
- ③ 镜头遮光罩上对齐标志 (P.62)
- ④ 镜头上对齐标志( P. 62)
- ⑤ 对焦环 (P.62)
- ⑥ 镜头上安装标志( P. 61)
- ⑦ 镜头安装橡皮垫圈 (P.63)
- ⑧ CPU接口(P.63)
- ⑨ 对焦模式选择器 (P.62)( ):参考页

Ck

Ck

感谢您购买AF-S DX 尼克尔 35mm f/1.8G镜头。DX 尼克尔镜头是配合D300和D90等尼康DX格式数码单镜反光相机使用的专用镜头。如果安装在尼康 DX格式相机上,则镜头画角相当于35mm格式相机的1.5倍焦距的画角。使用本镜头之前,请先阅读这些说明并参阅相机的*使用说明书*。

### ■主要特色

- 本镜头采用宁静波动马达以驱动对焦装置,使自动对焦变得顺畅、宁静和快捷。对焦模式选择器
   ⑨可以方便地选择自动对焦(A)或手动对焦(M)操作。
- 当本镜头安装到具有3D彩色矩阵测光功能的尼康相机时,由于拍摄对象距离信息会从镜头传送到相机,可以实现更为精确的曝光控制。
- 通过采用一个非球面镜片最大程度地表现镜头的卓越光学性能和表现力。另外,通过圆形光圈可以在照片成像的焦外部分产生柔和美妙的朦胧感。
- 最多可以在镜头边缘安装2个无线遥控闪光灯 SB-R200。

## ■使用镜头

## 将镜头安装到相机上


- 1 关闭相机。
- 2 移除镜头后盖。(图B)
- ③ 将镜头上的安装标志⑥与相机上的安装标志对准,逆时针旋转镜头,直到听到"卡嗒"声示意到位为止。确保镜头的位置正确,此时镜头上的安装标志⑥位于镜头顶部。
- 4 移除镜头前盖。(图A)

#### 从相机上取下镜头

- 1 关闭相机。
- ② 按住相机上的镜头释放按钮,顺时针旋转镜头。

#### Ck

## ■ 使用镜头遮光罩 安装镜头遮光罩



将遮光罩上的镜头 遮光罩上对齐标志中的任何一个)③对 准镜头上对齐标志中 4,然后逆时针方 向转动遮光罩(4 将镜头朝外据住相

机时),直到听到"卡嗒"声示意到位为止。

- 必须确保镜头上对齐标志与遮光罩上锁定位置标志(一o)②对准。
- 如果镜头遮光罩安装不当,则可能产生暗角。
- 为了方便安装或拆下遮光罩,请握住底部 (镜头遮光罩上对齐标志附近),请勿握住外缘。
- 存放镜头遮光罩时, 要反方向装在相机上。

## 拆除镜头遮光罩

请握住镜头遮光罩底部 (镜头遮光罩上对齐标志 附近)并顺时针 (当将镜头朝外握住相机时)转 动,将其拆下。

#### ■対焦

按下表设定相机对焦模式切换开关。

担机动作增士	镜头对焦模式选择器			
相机对焦模式	M/A	М		
AF (A/S/C)	手动优先自动对焦	手动对焦 (有辅助对焦功能)		
MF	手动对焦 (有辅助对焦功能)			

有关相机对焦模式的更多信息,请参阅相机的 *使用说明书。* 

### 手动优先自动对焦(M/A模式)

- □ 将镜头对焦模式选择器⑨设定在M/A。
- ② 可以使用自动对焦,但通过半按住快门释放按钮,同时转动独立对焦环⑤,或者在配备AF-ON按钮的相机上按此按钮,则可以使自动对焦操作无效。
- ③ 再半按一次快门释放按钮或再按一次AF-ON按 钮即可取消手动对焦并恢复自动对焦。

#### ■ 光圏设定

用相机调整光圈设定。

## ■内置闪光灯和暗角

- 对于距离不到0.6 m的情况,无法使用内置闪光灯。
- 为避免暗角,请勿使用镜头遮光罩。
- \* 暗角是指闪光灯发出的灯光因拍摄距离的差异被 镜头遮光罩或镜筒遮住时,图像的周边出现的变 黑现象。

## ■ 镜头的维护保养

- · 注意不要让CPU接口®变脏或受损。
- 如果镜头安装橡皮垫圈⑦ 损坏时,请务必让就 近的尼康授权的维修服务中心修理。
- 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时,请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时,请绕着圆圈自中心向周围擦拭,注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头,否则可能会造成损坏、导致火灾或引起健康问题。
- 中性色滤镜可以保护镜头前面的组件。镜头遮光 罩也有助于保护镜头的正面。
- 当把镜头保存在半软镜头袋中时,请盖好镜头前 盖和镜头后盖。
- 当镜头安装在相机上时,切勿通过镜头遮光罩拎起或握持相机和镜头。
- 当镜头长时间不用时,请将其保存在凉爽干燥的 地方以防生霉和生锈。请勿放在阳光直射或樟脑 球/卫生丸等化学品附近。
- 注意不要溅水于镜头上或使其落到水中,因为这会使镜头生锈而发生故障。
- 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头 放置在高温的地方,以免损坏。
- 运输产品时,请在包装箱内装入足够多的缓冲材料,以减少(避免)由于冲击导致产品损坏。

## ■ 标准配件

- 52mm LC-52 搭扣式镜头前盖
- 镜头后盖
- HB-46 卡口式镜头遮光罩
- · CI -0913 半软镜头袋

## ■选购附件

· 52mm 旋入式滤色镜

### ■规格

镜头类型: G型AF-S DX 尼克尔镜头,带内置

CPU和尼康卡口座(专用于尼康 DX格式数码单镜反光相机)

35mm 焦距:

f/1.8 最大光圈:

镜头构造: 6组8片(1个非球面镜片)

44° 画角:

距离信息: 输入机身

对隹: 后对焦 (RF) 系统, 采用对焦宁

静波动马达自动对焦,手动则采 用独立对焦环

0.3 m

最近对焦距离: 光圈叶片数: 7片 (圆形)

光圈: 全自动

光圏范围: f/1.8至f/22 采用全光圈方式 曝光测量:

安装尺寸: 52 mm (P = 0.75 mm)

尺寸: 直径约70 mm, 镜头长约 52.5 mm

(自相机的镜头安装边缘算起)

重量: 约200 a

设计和规格若有变更,制造商恕无义务另行通知。

Ck

## 相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

		有毒有害物质或元素					
环保使用 期限	部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
	1 相机外壳和镜筒 (金属制)	×	0	0	0	0	0
	相机外壳和镜筒 (塑料制)	0	0	0	0	0	0
10)	2 机械元件	×	0	0	0	0	0
	3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	0	0	0	0	0	0
	4 电子表面装配元件 (包括电子元件)	×	0	0	0	0	0
	5 机械元件,包括螺钉、包括螺母和垫圈等	0	0	0	0	0	0

#### 注:

#### 有毒有害物质或元素标识说明

- 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ※表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但是,以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难,并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令 2002/95/EC》的豁免范围之内。

#### 环保使用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准,表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项,并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

进口商:尼康映像仪器销售(中国)有限公司 (上海市西藏中路268号来福士广场50楼01-04室,200001) 尼康客户支持中心服务热线:4008-201-665(周一至周日9:00-18:00) http://www.nikon.com.cn/

在中国印刷

出版日期: 2010年3月1日

Ck

## 安全操作注意事項

## ⚠警告

#### 勿自行拆除

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由 合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相 機或鏡頭拆散,在切斷產品電源和(或)取出電池後, 請將產品送至 尼康 授權的維修中心進行檢查。

#### 發生故障時立刻關閉電源

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味,請立刻取出電池,注意避免燙傷。若繼續使用可能導致受傷。 取出電池或切斷電源後,請將產品送到尼康授權的維修中心進行檢查。

## 勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭

如果在易燃氣體環境中使用電子設備,可能會導致爆 炸或火災。

#### 勿通過鏡頭或取景器觀看太陽

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光,可能會導致 永久性的視覺損傷。


#### 請勿在兒童伸手可及之處保管本產品

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。

#### 使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電 擊。
- •請勿以濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電擊。
- 逆光拍攝時,請勿使鏡頭朝向太陽,或者使陽光直接 通過鏡頭,因爲這可能導致相機過熱,引起火災。
- 當鏡頭長時間不用時,請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋,並 且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火 災,因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。

Ch

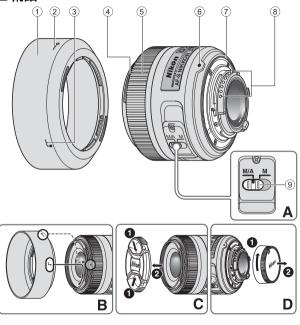

- ① 鏡頭遮光罩 (P.71)
- ② 鏡頭遮光罩設置標記 (P.71)
- ③ 鏡頭遮光罩安裝標記 (P.71)
- ④ 鏡頭遮光罩接環標記 (P.71)
- ⑤ 對焦環 (P.71)
- ⑥ 接環標記 (P.70)
- ⑦ 鏡頭接環橡皮墊圏 (P.72)
- ⑧ CPU 接點 (P.72)
- 9 對焦模式開關 (P.71)

( ): 參考頁

Ch

感謝您購買 AF-S DX 尼克爾 35mm f/1.8G 鏡頭。DX 尼克爾 鏡頭是配合 D300 和 D90 專用於 尼康 等數碼單鏡反光 (尼康 DX 格式) 相機使用的專用鏡頭。如果安裝在 尼康 DX 格式相機上,則鏡頭畫角與 35mm 格式相機的 1.5倍焦距大致相等。使用本鏡頭之前,請先閱讀這些說明並參閱相機的*使用說明書*。

### ■ 主要特色

- 本鏡頭採用寧靜波動馬達以驅動對焦機構,使自動對焦變得順暢,靜音和快捷。對焦模式開關
   ⑨ 可以方便地選擇自動對焦(A)或手動對焦(M)操作。
- 因爲主體距離資訊會從鏡頭傳送到相機,所以安裝到具3D彩色矩陣測光功能的尼康相機,曝光控制更加精準。
- 所應用的一片非球面鏡組件,可使優越的光學效能和著色特性發揮到極限。另外,圓形光圈可以使虛化物體產生柔和舒適的模糊美感。
- 鏡頭邊緣最多可以安裝2個無線遙控閃光燈 SB-R200。

## ■ 使用鏡頭

### 將鏡頭安裝到相機上

- 1 關閉相機。
- 2 取下鏡頭後蓋。 (圖 D)
- 到齊鏡頭上的接環標記⑥與相機上的接環標記,逆時針旋轉鏡頭,直到聽到卡嗒聲。接環標記⑥在鏡頭上邊時,確認鏡頭位在正確位置。
- 4 取下鏡頭前蓋。 (圖 C)

### 從相機取下鏡頭

- 1 關閉相機。
- 2 按住相機上的鏡頭釋放按鍵,順時針旋轉鏡頭。

## ■ 使用鏡頭遮光罩

#### 安裝遮光罩

將遮光罩上的鏡頭遮光罩安裝標記(↓ ,兩個標記之一)③對準鏡頭上的鏡頭遮光罩接環標記 ④,然後逆時針方向轉動遮光罩(如鏡頭朝外握住相機),直至遮光罩卡入位置(圖 B)。

- 必須確保鏡頭遮光罩接環標記與鏡頭遮光罩設置標記對準 (一o)②。
- 如果遮光罩安裝不當,則可能產生邊量。
- 為了方便安裝或取下遮光罩,請握持底座 (靠近鏡頭遮光罩安裝標記的地方),不要握持周圍。
- 存放遮光罩時,要反方向裝在相機上。

#### 取下遮光罩

透過底座 (靠近鏡頭遮光罩安裝標記的地方)握 持鏡頭遮光罩,然後根據握住相機時鏡頭轉離您 的方向,順時針旋轉鏡頭將其取下。

## ■對焦(圖A)

請根據下表來設定相機的對隹模式選擇器。

相機對焦模式	鏡頭對焦模式		
们的发到流行人	M/A	М	
AF (A/S/C)	自動對焦和手動 補償	手動對焦 (有對焦輔助功能)	
MF	手動對焦 (有對焦輔助功能)		

有關相機對焦模式的更多資訊,請參閱相機的 使用說明書。

## 自動對焦和手動補償(M/A 模式)

- □ 將對焦模式開關 ⑨ 設定在 M/A。
- ② 可以使用自動對焦,但通過半按住快門釋放按鍵,同時轉動獨立對焦環⑤,或者在配備AF-ON按鍵的相機上按此按鍵,則可以使自動對焦操作無效。
- ③ 再半按一次快門釋放按鍵或再按一次AF-ON按鍵即可取消手動對焦並恢復自動對焦。

#### Ch

## ■ 光圏設定

用相機調整光圈設定。

## ■ 内置閃光燈和邊暈現象

- 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。
- 為避免邊量現象,請勿使用鏡頭遮光罩。
- \* 邊暈是指閃光燈發出的燈光因拍攝距離的差異被 鏡頭遮光罩或鏡筒時,圖像的周邊出現的變黑現 象。

## ■ 鏡頭的維護保養

- · 小心不要讓 CPU 接點 (8) 弄髒或弄壞。
- 如果鏡頭接環橡皮墊圈 ⑦ 損壞時,請務必讓附 近的尼康授權的維修中心修理。
- 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時,請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時,請繞著圓圈自中心向周圍擦拭,注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭,否則可能導致損壞、火災或健康問題。
- NC濾鏡可以保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 也有助於保護鏡頭的正面。
- 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時,請蓋好前鏡頭蓋和後鏡頭蓋。
- 當鏡頭安裝在相機上時,切勿透過鏡頭遮光罩拎 起或握持相機和鏡頭。
- 當鏡頭長時間不用時,請將其保存在涼爽乾燥的 地方以防發霉和生鏽。請勿放在陽光直射或樟腦 丸/衛生丸等化學品附近。
- 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因爲將會生 鏽而發生故障。
- 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭 放置在高溫的地方,以免損壞。

## ■ 標準配件

- 52mm LC-52 扣入式前鏡頭蓋
- 鏡頭後蓋
- · HB-46 刺刀式遮光罩
- · CL-0913 軟鏡袋

## ■ 選購附件

· 52mm 旋入式濾鏡

## ■規格

鏡頭類型:

G型 AF-S DX 尼克爾 鏡頭內裝有 CPU 和 尼康 刺刀式接環 (專用 於 尼康 數碼單鏡反光 尼康 DX 格

式相機)

焦距: 35mm

最大光圏: f/1.8

鏡頭構造: 6組8片(1片非球面鏡組件)

書角:

距離信息: 輸入機身

對焦: 後對焦 (RF)系統,採用對焦寧

靜波動馬達自動對焦,經由獨立 對焦環手動對焦

 $0.3 \, \text{m}$ 

44°

最近對焦距離: 光圈葉片: 7片(圓形)

光圏: 全白動

光圏節圍: f/18至f/22 曝光測量:

採用全開光圈方法 安裝:  $52 \text{ mm} \quad (P = 0.75 \text{ mm})$ 

尺寸: 直徑約 70 mm,鏡頭長約 52.5 mm

(自相機鏡頭卡口邊算起)

重量: 約 200 a

設計和規格若有變更,製造商恕無義務另行通知。

Ch

# 안전상의 주의 사항

사용하기 전에 '본 설명서'를 자세히 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 '본 설명서'에 는 제품을 안전하고 올바르게 사용하게 함으로써 부상 또는 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용이 기재되어 있습니다. 읽은 후에는 반드시 사용하시는 분이 언제라도 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

#### 표시에 관하여

각 표시의 의미는 다음과 같습니다.



**경고** 이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 사망 또는 부상을 입을 위험이 있는 내용



을 표시하고 있습니다.

이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 부상을 입을 위험이 있는 내용 및 물적 손해가 발생할 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.

준수해야 될 사항의 종류를 다음의 그림 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

## 그림 표시 예



△기호는 주의(경고 포함)를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 주의 내용(좌측 그림의 경우에는 감전 주의)이 표시되어 있습니다.



◇기호는 금지(해서는 안 되는 행위) 행위를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적 인 금지 내용(좌측 그림의 경우에는 분해 금지)이 표시되어 있습니다.



●기호는 엄수 사항(반드시 준수해야 하는 사항)을 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 엄수사항(좌측 그림의 경우에는 건전지 분리)이 표시되어 있습니다.

Æ 분해하거나 수리·개조하지 마십시오. 감전되거나 이상 작동에 의한 부상의 원인이 됩니다 분해 금지

Ø 접촉 금지

낙하 등으로 인한 파손으로 내부가 노출된 경 우에는 노출된 부분에 손을 대지 마십시오. 감전되거나 파손된 부분에 의한 부상의 이 됩니다.

카메라 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서 즉시 수리 의뢰 비스 센터에 수리 요청을 하십시오. 를 하신시오

B 전지를 분리

뜨거워지거나, 연기가 나거나, 타는 냄새가 나는 지를 등의 이상 현상 시에는 즉시 카메라 전 분리하십시오

하십시오 그대로 계속 사용하시면 화재 및 화상의 원인이 된 분리할 때에는 화상을 입지 않도록 분히 주의해 주십시오. 전지를 분리하고 니콘 고객 즉시 수리 요청

마족 센터에 수리를 요청하십시오. 을 하십시오

액체접촉

물에 담그거나 물을 뿌리거나 비에 적시지 마 집시오

발화하거나 감전의 원인이 됩니다. 걸되

인화·폭발의 위험이 있는 장소에서는 사용하 지 마십시오.

프로판 가스 가솔린 등의 인화성 가스 또는 분진이 발생하 사용 금지 는 장소에서 사용하면 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

렌즈 또는 카메라로 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 사용금지실명 또는 시력 장애의 원인이 됩니다.

4 감저 주의

**젖은 손으로 만지지 마십시오.** 감전의 원인이 될 수 있습니다.

보관 주의

제품은 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.

/<u>!</u>\ 사용 주의

역광 촬영의 경우에는 태양이 화각에서 충분히 벗어나게 하십시오. 태양광이 카메라 내부에서 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

화각으로부터 태양을 살짝 벗어나게 하더라 화재의 원인이 됳 있습니다

 $\overline{\Psi}$ 보관 주의

사용하지 않을 경우에는 렌즈에 캡을 씌우거나 대양광이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 태양광이 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

삼각대에 카메라 또는 렌즈를 장착한 상태로 이동하지 마십시오.


넘어지거나 부딪쳐서 부상의 원인이 될 수 있 이동 주의 습니다.

창문을 완전히 닫은 자동차 실내 또는 직사광 선이 닿는 장소 등, 온도가 매우 높이지는 장소 에 방치하지 마십시오.

·품에 나쁜 방치금지 내부 부 영향을 미치며, 화재의 원 인이 될 수 있습니다.

Kr

# ■ 명칭

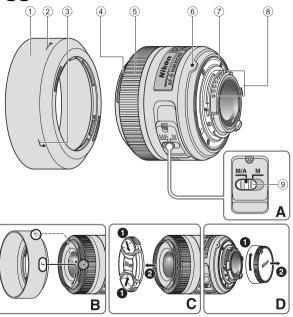

- ① 렌즈 후드 (P. 78)
- ② 렌즈 후드 세팅 인덱스 (P. 78)
- ③ 렌즈 후드 부착 표시선 (P. 78)
- ④ 렌즈 후드 마운팅 인덱스 (P. 78)
- ⑤ 초점 링 (P. 78)
- ⑥ 마운팅 표시선 (P. 77)
- ⑦ 렌즈 장착 고무 패킹 (P. 79)
- ⑧ CPU 접점 (P. 79)
- 9 초점 모드 스위치 (P. 78)

( ): 참조 페이지

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. DX NIKKOR 렌즈는 D300 및 D90과 같은 Nikon 디지털 SLR(Nikon DX 규격) 카메라에 사용하도록 특별히 설계된 렌즈입니다. Nikon DX 규격 카메라에 장착하는 경우 렌즈의 촬영 화각이 35mm 형식의 약 1.5x 초점 거리와 동일합니다. 본 렌즈를 사용하기 전에 아래의 사항을 읽고 카메라의 *사용설명서*를 참조하여 주시기 바랍니다.

## ■ 주요 기능

- 본 렌즈에는 초음파 모터(SWM)가 탑재되어 있어서 빠르고 조용한 자동 초점 방식으로 빠르고 조용하게 초점을 잡습니다. 초점 모드 스위치 ⑨로 자동 초점(A) 또는 수동 초점(M)을 간편하게 조작할 수 있습니다.
- 3D-RGB 멀티 패턴 측광 기능이 있는 Nikon 카메라 에 장착하면 렌즈와 피사체 사이의 거리 정보가 카메라로 전달되어 더욱 정확한 노출 제어가 가능합니다.
- 단일 비구면 렌즈를 사용함으로써 탁월한 광학 성능을 나타내고 렌더링 특성을 극대화합니다. 또한 원형 조리개를 통해 초점이 맞지 않는 사진 의 부분을 부드럽고 선명하게 마무리합니다.
- 무선 스피드라이트 SB-R200을 두개까지 렌즈 가장자리에 장착할 수 있습니다.

# ■ 렌즈 사용하기 카메라에 렌즈 부착하기

- 1 카메라 전원을 끕니다.
- 2 렌즈 뒷캡을 분리합니다. (그림 D)
- ③ 렌즈의 마운팅 표시선 ⑥을 카메라의 마운팅 표 시선에 맞추고 찰칵하는 소리가 날 때까지 시계 반대방향으로 렌즈를 돌립니다. 마운팅 표시선 ⑥이 렌즈 맨 위쪽에 있을 때 렌즈 위치가 올바 른지 확인합니다.
- ④ 렌즈 앞캡을 분리합니다. (그림 C)

## 카메라에서 렌즈 탈착하기

- 1 카메라 전원을 끕니다.
- 렌즈를 시계방향으로 돌리는 동안 카메라의 렌 즈 분리 버튼을 누르고 계십시오.

# ■ 렌즈 후드 사용 방법

#### 후드 장착 방법

후드의 렌즈 후드 부착 표시선(↓ , 두 인덱스 중하나) ③를 렌즈의 렌즈 후드 마운팅 인덱스 ④에 맞추고 찰칵하는 소리가 날 때까지 후드를 시계 반대 방향으로 돌립니다(렌즈를 바깥으로 돌려 잡고 봤을 때)(그림 B).

- 렌즈 후드 마운팅 인덱스를 렌즈 후드 세팅 인덱 스(-o) ②에 맞추십시오.
- 렌즈 후드가 올바로 장착되지 않으면 비네팅이 발생할 수 있습니다.
- 후드를 손쉽게 부착하거나 제거하려면 바깥쪽을 잡지 않고 렌즈 후드 부착 표시선 근처의 베이스를 잡으십시오.
- 렌드 후드를 보관할 때에는 반대 방향으로 장착 하십시오.

#### 후드 분리 방법

렌즈 후드 부착 표시선 근처의 렌즈 후드 베이스 부분을 잡고, 렌즈를 마주보지 않도록 카메라를 잡은 뒤 시계 방향으로 돌려 분리하십시오.

## ■ 포커싱(그림 A)

아래 차트에 따라 사용하는 카메라의 포커스 모드 선택 다이얼을 설정해 주십시오.

카메라	렌즈 포커스 모드											
포커스 모드	M/A	М										
AF (A/S/C)	매뉴얼 우선 오토 포커스를 사용한 오토 포커스	애뉴얼 포커스 (포커스 어시스트 가능)										
MF		설 포커스 시스트 가능)										

카메라 초점 모드에 대한 자세한 내용은 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.

## 매뉴얼 우선 오토 포커스를 사용한 오토 포커스(M/A 모드)

- ① 렌즈 초점 모드 스위치 ⑨을 M/A로 설정합니다.
- ② 자동 초점이 설정되지만 셔터 버튼을 반누름하 재로 멸도로 초점 링 ⑤을 돌리거나, 카메라 본 체의 AF-ON 버튼을 누르면 자동 초전이 작동되 지 않 습니다.
- ③ 셔터 버튼을 반누름하거나 AF-ON 버튼을 다시 한 번 눌러 수동 초점을 취소하고 자동 초점을 실 시합니다.

## ■ 조리개 설정하기

카메라를 사용하여 조리개 설정을 조정하십시오.

# ■ 내장 플래시 및 비네팅

- 내창 플래시는 0.6 m 미만의 거리에서는 사용할 수 없습니다.
- 비네팅을 방지하기 위해서는 렌즈 후드를 사용 하지 마십시오.
- \*비네팅 현상은 촬영 거리에 따른 렌즈 배럴 또는 렌즈 후드에 의해 플래시가 가려 져서 광량이 줄 어드는 경우 나타나는 현상으로 화상 주변부 모 서리가 어두워집니다.

# ■ 렌즈 관리

- CPU 접점 ⑧이 더러워지거나 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 렌즈 장착 고무 패킷 ⑦이 손상된 경우에는 반드 시 가까운 니콘 서비스 센터로 가져가 수리를 받으십시오.
- 블로어 브러시로 렌즈 표면을 청소하십시오. 먼지나 얼룩을 제거하려면 면 소재의 부드럽고 깨끗한 헝겊을 사용하거나 렌즈 티슈에 에탄올(알코올)이나 렌즈 클리너를 적셔서 사용하십시오. 흔적을 남기거나 렌즈의 다른 부분을 건드리지 않게 조심하면서 가운데에서 바깥쪽으로 원을 그리듯이 닦으십시오.

- 시너나 벤젠과 같은 유기 용제를 사용하여 렌즈를 닦지 마십시오. 그럴 경우 렌즈가 손상되고 화재가 발생하거나 건강 문제를 초래할 수 있습니다.
- 렌즈 앞쪽을 보호하기 위해 NC 필터를 사용할수 있습니다. 렌즈 후드도 렌즈 앞쪽을 보호합니다.
- 렌즈를 신축성이 있는 렌즈 파우치에 보관하는 경우 앞뒤 양쪽 렌즈 캡을 부착하십시오.
- 렌즈를 카메라에 장착할 때 렌즈 후드 쪽을 잡고 카메라와 렌즈를 들어 올리거나 붙잡지 마십시 오.
- 렌즈를 장기간 사용하지 않을 경우 곰팡이 발생이나 부식을 방지하기 위해 건조하고 서늘한 장소에 보관하십시오. 또한 렌즈는 직사광선이나 장뇌 또는 나프탈렌 등의 화학물질을 피해 보관해 주십시오.
- 렌즈에 물을 적시거나 물 속에 렌즈를 넣지 마십 시오. 부식 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈에는 강화 플라스틱이 사용된 부분이 있습니다. 손상 방지를 위해 절대로 뜨거운 장소에 렌즈를 방치하지 마십시오.

## ■ 표준 액세서리

- 52mm 스냅식 렌즈 앞캔 I C-52
- 렌즈 뒷캡
- Bayonet 후드 HB-46
- 신축성 있는 렌즈 파우치 CI -0913

## ■ 별매 액세서리

• 52mm 스크류식 필터

## ■사양

레즈 타인: 내장 CPU 및Nikon Bayonet 마

운트(Nikon 디지털 SLR Nikon DX 규격 카메라에 사용하기 위 해 특별 설계됨)가 장착된 G 타 입 AF-S DX NIKKOR 렌즈

초점 거리: 35mm

최대 조리개: f/1.8

렌즈 구성: 6군 8매(비구면 렌즈 1개)

화각: 44°

거리 정보: 카메라에 출력

초점 조절: 후부 초점 조절(RF) 시스템. 초

음파 모터(SWM)를 사용한 자동 조점, 별도의 초점 링을 통한 수

동 조정

최단 초점 거리:  $0.3 \, \text{m}$ 

조리개 날개 수: 7매(원형) 조리개: 완전 자동 조리개 눈금: f/1.8-f/22

측광 방식: 개방 측광 방식

부착 사이즈: 52 mm(P = 0.75 mm)크기:

직경 약 70 mm × 52.5 mm

(렌즈 마운트로부터의 최대 길이)

무게: 약 200 a

사양 및 디자인은 제조업체의 부품에서 사전 통지 또는 약정 없이 변경될 수 있습니다.


																																										E	2	1	<b>7</b>
 -	-	-	-		 -	-	-	 -	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	-	-	_	-	-	-			 	-	-	-	-	 	_	-	-	-	-		 		-	-	-	 
 -	_	-	_		 -	-	_	 -	_	_	-	_	_	_	_	-	-	-	 		_	_	_	_	_			 	_	_	_	-	 	_	_	_	_	_		 		_	_	-	 
	_	-	_		_	-	_		_	_	-	_	_	_	_	-	_	-			_	_	_	_						-	_	-		_	_	_	_	_				_	_	_	 
	_	-	_		_	-	_		_	_	-	_	_	_	_	-	_	-			_	_	_	_						-	_	-		_	_	_	_	_				_	_	_	 
 -	_	_	_	-	 -	_	_	 -	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 -		_	_	_	_	_	-	-	 _	_	_	_	_	 _	_	_	_	_	_		 		_	_	_	 
 -	_	_	_	-	 -	_	_	 -	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 -		_	_	_	_	_		-	 _	_	_	_	_	 _	_	_	_	_	_		 		_	_	_	 
	_	_			_	_	_				_	_	_	_		_	_																	_				_			_			_	
 	_	_	_		 	_	_	 		_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_		_	_	_			 _		_	_	_	 _	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	 

# Nikon

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、 ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Printed in China YP0C04(C2)
7MAA57C2-04 ▲ G01